* Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare og tjenestetilbyder.
* Telefonen og utstyret ditt kan variere noe fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken, avhengig av land.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" og velg deretter produktgruppe og produkttype

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 23 16 27 22

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07451A
Norwegian. 07/2005. Rev 1.0

SGH-Z300
Brukerhåndbok

Viktige sikkerhetsregler

☑ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

Veisikkerhet først

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

Skru av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke ytelsen deres.

Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Vann

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner seg, og trykk på -tasten.

Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare tilbehør og batterier som er godkjent av Samsung. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med produsentens instruksjoner.

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 80.

Om denne veiledningen

Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Hvis du raskt vil lære deg telefonens grunnfunksjoner, kan du se "Komme i gang" og "Utenfor telefonen".

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:

☑	Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.
▶	Forteller deg at du kan får mer informasjon på siden det vises til.
→	Forteller deg at du må trykke på navigasjonstastene for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.
[ ]	Viser til en tast på telefonen. For eksempel [**OK**]
< >	Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefondisplayet. For eksempel <**Velg**>

- **3G**
  Telefonen din kan kobles opp mot et 3G-nett, noe som gjør det mulig med høyere dataoverføringshastighet, video-streaming og videokonferanse.

Spesielle telefonfunksjoner

- **Kamera og videokamera**
  Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.

- **Mediespiller**
  Du kan spille av mediefiler på telefonen. Du kan glede deg over video og musikk av høy kvalitet.

- **IrDA**
  Du kan sende og motta Telefonbok, Plandata og mediafiler via en infrarød port.

- **Bluetooth**
  Du kan sende fotografier, bilder, videoer og andre personlige data og koble deg sammen med andre enheter gjennom den kostnadsfrie, trådløse Bluetooth-teknologien.

- **WAP-leser**
  Tilgang til trådløst Internett for å få oppdatert informasjon og et bredt utvalg av medieinnhold.

- **Mitt navnekort**
  Med dette hendige elektroniske navnekortet kan du opprette navnekort med nummeret og profilen din som du kan bruke når du presenterer deg for andre.

- **Legg inn personlige bilder med Ringer-ID**
  Se hvem som ringer deg med egne bilder av den som ringer.

- **MMS (Multimedia Messages Service)**
  Du kan sende MMS-meldinger med en kombinasjon av tekst, bilder og lyd.

- **E-post**
  Send e-post med bilde-, video- og lydvedlegg.

- **Java**
  Kos deg med de medfølgende Java™-baserte spillene eller last ned nye spill.

- **Planlegger**
  Hold styr på timeplanen på dagsbasis, ukesbasis og månedsbasis.

- **Stemmeopptaker**
  Med stemmeopptaksfunksjonen kan du spille inn memoer eller lyder.

Innhold

Pakke ut 6

Sjekk at du har alle delene

Telefonen 6

Knapper, funksjoner og plassering

Komme i gang 7

De første skrittene for bruk av telefonen

Klargjøre og lade opp telefonen 7
Slå på eller av 8
Tastatur og skjerm 9
Bruke menyfunksjoner 11
Tilpasse telefonen 12
Ringe ut eller besvare anrop 14

Utenfor telefonen 14

Begynn med kameraet, mediespiller, spill, WAP og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet 14
Spille av mediefiler 15
Spille spill 16
Bruke Internett 17
Bruke Kontakter 17
Sende meldinger 18
Lese meldinger 20
Bruke trådløs Bluetooth 21

Taste inn tekst 22

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Samtalefunksjoner 24

Avanserte samtalefunksjoner

Menyfunksjoner 29

Alle menyfunksjonene listet opp

Løse problemer 78

Hjelp og personlige behov

Helse- og sikkerhetsinformasjon 80

Indeks 85

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke [**OK**] i hvilemodus.

1 Logg ▸ s. 29

1 Ubesvarte anrop ▸ s. 29
2 Utgående samtaler ▸ s. 29
3 Innkommende samtaler ▸ s. 29
4 Aktive kontakter ▸ s. 29
5 Slett alt ▸ s. 30
6 Dataanrop ▸ s. 30
7 Samtalepris* ▸ s. 30
8 Samtaletid ▸ s. 30

2 Telefonbok ▸ s. 31

1 Søk kontakt ▸ s. 31
2 Ny kontakt ▸ s. 32
3 Grupper ▸ s. 33
4 Hurtigtast ▸ s. 33
5 Mitt navnekort ▸ s. 34
6 Kopier alle ▸ s. 34
7 Eget nummer ▸ s. 34
8 Servicenummer* ▸ s. 34
9 Innstillinger ▸ s. 34
0 Minnestatus ▸ s. 34

3 Applikasjoner ▸ s. 35

1 SAT* ▸ s. 35
2 Mediespiller ▸ s. 35
3 Talememo ▸ s. 37
4 Verdensklokke ▸ s. 38
5 Kalkulator ▸ s. 38
6 Konverteringsverktøy ▸ s. 39

4 Internett ▸ s. 39

1 Gå til hjemmeside ▸ s. 39
2 Tast inn URL ▸ s. 40
3 Favoritter ▸ s. 41
4 Historikk ▸ s. 41
5 Webleserinnstillinger ▸ s. 41
6 Nettverksinnstillinger ▸ s. 41

5 Meldinger ▸ s. 41

1 Opprett ny ▸ s. 41
2 Innboks ▸ s. 44
3 Utkast ▸ s. 46
4 Utboks ▸ s. 46
5 Sendte mld. ▸ s. 46
6 E-postinnboks ▸ s. 46
7 Medialbum** ▸ s. 47
8 Maler ▸ s. 48
9 Broadcast ▸ s. 48
0 Slett alt ▸ s. 48
✳ Innstillinger ▸ s. 49
Minnestatus ▸ s. 52

6 Filbehandler ▸ s. 53

Bilder ▸ s. 53
Videoer ▸ s. 55
Musikk ▸ s. 56
Lyder ▸ s. 57
Spill og mer ▸ s. 58
Andre filer ▸ s. 59
Minnekort*** ▸ s. 59

7 Planlegger ▸ s. 59

1 Alarm ▸ s. 59
2 Kalender ▸ s. 60
3 Ukevisning ▸ s. 62
4 Dagens hendelser ▸ s. 62
5 Planlegger ▸ s. 62
6 Fødselsdag ▸ s. 62
7 Oppgave ▸ s. 62
8 Memo ▸ s. 62
9 Alarmhendelse som ikke er slått av ▸ s. 62
0 Minnestatus ▸ s. 63

8 Kamera ▸ s. 63

9 Innstillinger ▸ s. 67

1 Profiler ▸ s. 67
2 Tid og dato ▸ s. 68
3 Telefon ▸ s. 68
4 Display ▸ s. 69
5 Anrop ▸ s. 70
6 Oppkobling ▸ s. 72
7 Programinnstillinger ▸ s. 76
8 Sikkerhet ▸ s. 76
9 Minnestatus ▸ s. 78
0 Slett alle innstillinger ▸ s. 78

* Vises bare hvis tjenesten støttes av USIM/SIM-kortet ditt.

** Vises bare hvis tjenesten støttes av tjenesteleverandøren din.

*** Vises kun hvis et minnekort er satt inn i telefonen.

Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

Telefon

Reiselader

Batteri

Datakabel til PC

PC-Link-CD

Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Utstyret som leveres med telefonen og ekstrautstyret hos Samsung-forhandleren kan variere avhengig av land eller tjenesteleverandør.

Telefonen

Knapper, funksjoner og plassering

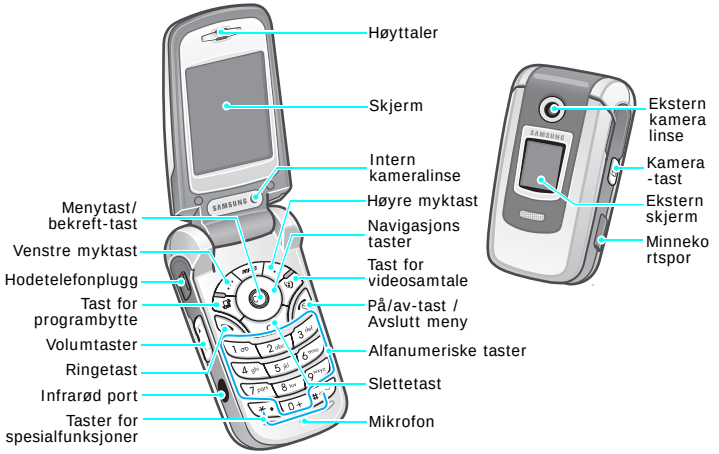

Komme i gang

De første skrittene for bruk av telefonen

USIM/SIM-kortinformasjon

Når du abonnerer på mobiltjenester, mottar du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) som lagrer abonnementsinformasjon som f.eks. PIN-kode og tilgjengelige ekstratjenester. For 3G-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Klargjøre og lade opp telefonen

1 Fjern batteriet.

☑ Hvis telefonen allerede er på, må du først skru den av ved å holde inne [ ].

2 Sett inn USIM/SIM-kortet.

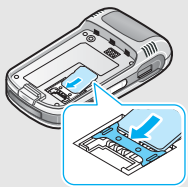

☑ Pass på at de gullfargede kontaktene på kortet vender nedover, inn i telefonen.

3 Sett på batteriet.

4 Koble reiseladeren til telefonen.

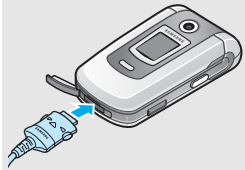

5 Sett laderen inn i en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

LED-lyset på laderen viser status for ladeprosessen.

- Rødt: batteriet lades.
- Grønt: batteriet er fullt oppladet.
- Oransje: batteriet er ikke korrekt satt inn, eller det holder for høy eller for lav temperatur.

6 Når telefonen er fullt oppladet (grønn LED lyser), kobler du laderen fra stikkontakten.

7 Fjern laderen fra telefonen.

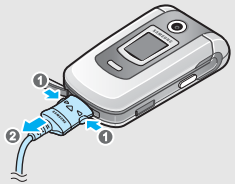

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er svakt:

- høres en varseltone,
- skjermen viser en melding om svakt batteri og
- ikonet for tomt batteri blinker.

Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet.

Slå på eller av

Slå på Slå ikke på telefonen på steder eller i situasjoner der bruk av mobiltelefon er forbudt.	1. Åpne telefonen. 2. Trykk [ ] og hold den inne for å skru på telefonen. 3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**Bekreft**>.
Slå av	1. Åpne telefonen. 2. Trykk [ ] og hold den inne.

Tastatur og skjerm

Tast(er)	Beskrivelse
	Utfører funksjonen som vises på nederste linje av skjermen.
	Åpner mediespilleren.
	I hvilemodus: åpner menyalternativer direkte. ▶ s. 69 I menymodus: blar gjennom menyalternativene.
	I hvilemodus: åpner menymodus. I menymodus: velger et uthevet menyalternativ.
	Åpner applikasjonsbyttevinduet der du har tilgang til **Anrop**, **Meldinger** og **Internett** uten å avslutte den aktive applikasjonen.
	Foretar en videosamtale.
	Innleder eller svarer på en oppringning. I hvilemodus: henter nylige utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.
	Sletter tegn fra skjermen eller et objekt i en applikasjon.

Tast(er)	Beskrivelse
	Avslutter en samtale. Skrur telefonen av eller på når den holdes nede. I meny-modus: annullerer inntastede data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.
	Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn. I hvilemodus: hold nede [**1**] for å ringe MobilSvar. Hold [**0**] nede hvis du skal slå et utenlandsprefiks.
	Taster inn spesialtegn. Hold nede [#] for å aktivere eller deaktivere Stille profil. Hold [*] nede for å legge inn en pause mellom numrene.
 (på venstre side)	Justerer telefonvolumet. I hvilemodus: justerer tastevolumet. Med telefonen lukket: aktiverer den eksterne skjermen når den holdes nede.
 (på høyre side)	Skrur på kameraet når den holdes nede. I kameramodus: bytter kameralinse.

Skjerm

Inndeling

Skjermen består av tre områder.

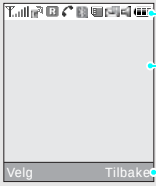

Ikoner
viser forskjellige ikoner.

Tekst og grafikk
viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonsindikatorer for myktaster
viser hvilke funksjoner som for tiden er tildelt de to myktastene.

Ikoner

- Signalstyrke
- Ved tilgang til tjenester i et 2.5G-nettverk; dette ikonet er animert ved overføring av data
- Ved tilgang til tjenester i et 3G-nettverk; dette ikonet er animert ved overføring av data
- Aktiv roaming-funksjon (reise)
- Samtale pågår
- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler
- Videosamtale pågår

Ikoner (forts.)

- Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta videosamtaler
- Bluetooth-funksjonen er aktiv; dette ikonet blinker rødt og blått ved overføring av data ▶ s. 73
- Et Bluetooth-headsett eller håndfrisett er tilkoblet
- IrDA-porten er aktiv ▶ s. 74
- Minnekort satt inn
- Tilkoblet en datamaskin via USB-porten
- Surfer på Internettt med en datamaskin som bruker telefonen som modem
- Koblet til en sikker nettside
- Ny melding. Følgende ikoner kan vises, avhengig av meldingstype:
  - : SMS
  - : MMS eller MMS med vedlegg
  - : E-post
  - : MobilSvar-melding
  - : WAP push
  - : Konfigurasjonsmelding

Ikoner (forts.)

Innboks full. Følgende ikoner kan vises, avhengig av meldingstype:

- : SMS
- : MMS eller MMS med vedlegg
- : E-post
- : MobilSvar-melding
- : WAP push
- : Konfigurasjonsmelding

Profilinnstilling ▶ s. 68

- : Normal
- : Møte
- : Bil
- : Stille
- : Utendørs

Batterinivå

Bruke menyfunksjoner

Bruk av myktastene

Myktastenes roller varierer avhengig av hvilken funksjon du bruker. Den nederste linjen på skjermen viser hvilken rolle de har for øyeblikket.

Tryk på den venstre funktionstast for at bekræfte den viste funktion eller markerede indstilling.

Tryk på den højre funktionstast for at gå et niveau op.

☑ På hver hovedmeny er en af de mest populære undermenyene tilknyttet venstre myktast. På denne måten kan du raskt åpne de mest populære menyene.

Velge et alternativ

1. Trykk den aktuelle myktasten eller [**OK**] for å åpne menymodus.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på nagivasjonstastene.
3. Trykk <**Velg**>, <**OK**> eller [**OK**] for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Hvis du vil avslutte, kan du bruke en av følgende metoder:
   - Trykk <**Tilbake**> hvis du vil opp ett nivå.
   - Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Bruk av snarveier

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

Tilpasse telefonen

Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Innstillinger** → **Telefon** → **Språk** → **Skjermtekst**.
2. Velg et språk.
3. Trykk <**Lagre**>.

Ringetone for innringer

Du kan bytte ringetone ved å endre egenskapene til den aktive lydprofilen.

Slik endrer du profilegenskapene:

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Bla til lydprofilen du bruker.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Endre**.
4. Velg **Ringetone taleanrop**, og velg en ringetone for taleanrop.
5. Trykk <**Velg**>.
6. Velg **Ringetone for videoanrop**, og velg en ringetone for videoanrop.
7. Trykk <**Velg**>.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Slik bytter du lydprofil:

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Velg profilen du ønsker.

Bakgrunnsbilde for hvilemodus

Du kan legge inn et bakgrunnsbilde som vises i hvilemodus.

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Innstillinger** → **Display** → **Bakgrunnsbilde**.
2. Bla til en bilderute ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
3. Velg et bilde og trykk <**Angi**>.

Stillemodus

Du kan raskt aktivere Stille profil og dermed unngå å forstyrre andre personer.

Trykk [**#**] og hold den inne i hvilemodus.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mot uautorisert bruk med et telefonpassord. Telefonen krever passord ved oppstart.

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Endre telefonpassord**.
2. Tast inn standardpassordet, **00000000**, og trykk <**Bekreft**>.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**Bekreft**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**Bekreft**>.
5. Velg **Telefonsperre**.
6. Velg **Aktiver**.
7. Tast inn passordet og trykk <**Bekreft**>.

Ringe ut eller besvare anrop

Foreta en oppringning

Slik foretar du en taleoppringning:

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Slik foretar du en videosamtale:

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ]. Den andre personen vises på skjermen.

Besvare et anrop

1. Når telefonen ringer, trykk [ ].
2. For videosamtaler, trykk <**Vis meg**> hvis du vil tillate at den andre personen ser deg.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet under en samtale

Trykk [▲/▼].

Utenfor telefonen

Begynn med kameraet, mediespiller, spill, WAP og andre spesialfunksjoner

Bruke kameraet

Ta et bilde

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [ ] og holde den nede.
2. Trykk [ ] hvis du vil bytte mellom den interne og den eksterne linsen.
3. Rett kameraet mot motivet og juster bildet.
4. Trykk [**OK**] for å ta et bilde. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk [**OK**] for å ta et bilde til.

Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Filbehandler** → **Bilder**.
2. Velg fotoet du ønsker.

Ta opp video

1. I hvilemodus, skru på kameraet ved å trykke [ ] og holde den nede.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Trykk [ ] hvis du vil bytte mellom den interne og den eksterne linsen.
4. Trykk [**OK**] for å starte opptaket.
5. Trykk [**OK**] for å stoppe opptaket. Videoklippet lagres automatisk.
6. Trykk [**OK**] for å spille inn et klipp til.

Spille av en video

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Filbehandler** → **Videoer**.
2. Velg videoen du ønsker.

Spille av mediefiler

Kopiere mediefiler til telefonen

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 39
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom Samsung PC-studio ▶ Brukerhåndbok for Samsung PC-studio
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen.
- Mottak av filer via Bluetooth eller IrDA ▶ s. 72, s. 74

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus, trykk [MP3].
2. Trykk <**Valg**> og velg **Åpne spilleliste**.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Ny** → **Mappe** eller **Filer**.
4. Trykk [**OK**] for å merke av filene du ønsker eller bla til mappen du ønsker.
5. Trykk <**Ny**> eller <**Velg**>.
6. Trykk [**OK**] for å starte avspilling av filene.

Spille av mediefiler

1. Fra mediespilleren, trykk [**OK**].
2. Trykk [**OK**] for å starte avspillingen.
3. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
   - **OK**: Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
   - Opp: Åpner spillelisten.
   - Venstre: Går til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
   - Høyre: Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
   - ▲/▼: Justerer volumet.
   - Ned: Stopper avspillingen.

Spille spill

Velge et spill

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Filbehandler** → **Spill og mer** → spilelt du ønsker.
2. Start spillet ved å trykke på hvilken som helst tast unntatt [ ].

Spille Powerinlinex

1. Velg **PLAY**.
2. Velg en figur.
3. Trykk <**OK**> for å starte spillet.
4. Trykk [Opp] for å bevege figuren fremover.
5. Trykk navigasjonstastene for å endre retning.

Spille TheLastAge

1. Velg **START GAME**.
2. Velg **New Game**.
3. Trykk <**SKIP**> og deretter <**OK**>.
4. Trykk [Opp] for å bevege maskinen fremover.
5. Trykk navigasjonstastene for å endre retning.

Bruke Internett

Med den innebygde WAP-leseren (Wireless Application Protocol), får du enkelt tilgang til trådløst Internett der du kan motta en rekke oppdaterte tjenester og informasjon og laste ned Internett-innhold.

Starte WAP-leseren

I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Internett** → **Gå til hjemmeside**.

Navigere på nettet

- Bla deg gjennom objekter i nettleseren med [Opp] eller [Ned].
- Trykk [**OK**] for å velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med <**Tilbake**>.
- Hvis du vil justere alternativer for WAP-leseren, trykk <**Alternativer**>.

Bruke Kontakter

Legge til en oppføring

I telefonminnet:

1. Tast inn et telefonnummer i hvilemodus.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre i Kontakter** → **Telefon** → **Ny** → en nummertype.
3. Spesifiser kontaktinformasjon: Fornavn, Etternavn, E-post jobb, E-post hjemme, Gruppe, Hjemmeside, Fødselsdag og Mer informasjon (Jobbtittel, Avdeling, Firma, Kallenavn og Merknader).
4. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre** for å lagre oppføringen.

Legge til en oppføring (forts.)

Til USIM/SIM-kortet:

1. Tast inn et telefonnummer i hvilemodus.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre i Kontakter** → **SIM** → **Ny**.
3. Angi kontaktinformasjonen, avhengig av hvilken type kort du har: Navn, E-post, Gruppe og Plasseringsnummer.
4. Lagre oppføringen ved å trykke <**Lagre**>.

Finne en oppføring

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Telefonbok** → **Søk kontakt**.
2. Velg en oppføring.
3. Velg et nummer og trykk [ ] for å slå et nummer, eller [**OK**] for å redigere kontaktinformasjonen.

Opprette og sende et visittkort

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Telefonbok** → **Mitt navnekort**.
2. Spesifiser kontaktinformasjonen.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre** for å lagre visittkortet.
4. Hvis du vil sende visittkort til andre personer, åpner du menyen **Mitt navnekort** igjen.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Send navnekort** → sendealternativet du ønsker.

Sende meldinger

Sende en tekstmelding (SMS)

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **Tekstmelding**.
2. Tast inn meldingsteksten.
3. Trykk [**OK**].
4. Tast inn numrene du vil sende til.
5. Trykk [**OK**] for å sende meldingen.

Sende en multimedie-melding (MMS)

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **Multimediemelding**.
2. Tast inn meldingsemnet.
3. Velg **Tekst**.
4. Tast inn meldingsteksten og trykk [**OK**].
5. Velg **Bilde eller video** eller **Lyd**.
6. Legg til en mediefil.
7. Trykk [**OK**].
8. Tast inn numrene eller e-postadressene du vil sende til.
9. Trykk [**OK**] for å sende meldingen.

Sende filer med MMS

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **MMS filsender**.
2. Tast inn meldingsemnet.
3. Gå til feltet **Melding**.
4. Tast inn meldingsteksten.
5. Gå til linjen **Legg ved filer**.
6. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
7. Velg bilder, videoer, lyder, visittkort, planobjekter eller oppgaver.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Legg ved**.
9. Trykk [**OK**].
10. Legg inn mottakernumre eller e-postadresses.
11. Trykk [**OK**] for å sende meldingen.

Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Meldinger** → **Opprett ny** → **E-post**.
2. Tast inn e-postemnet.
3. Gå til feltet **Melding**.
4. Tast inn meldingsteksten.
5. Gå til linjen **Legg ved filer**.
6. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til filer**, **Legg til visittkort** eller **Legg til v-kalender**.
7. Velg bilder, videoer, lyder, visittkort, planobjekter eller oppgaver.
8. Trykk <**Valg**> og velg **Legg ved**.
9. Trykk [**OK**].
10. Oppgi e-postadressene du vil sende til.
11. Trykk [**OK**] for å sende e-postmeldingen.

Lese meldinger

Lese tekstmelding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se**>.
2. Velg meldingen fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en SMS-melding ( ).

Se en multimedia-melding

Når du får et meldingsvarsel:

1. Trykk <**Se**>.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Hent**.
3. Velg meldingen fra innboksen.

Fra innboksen:

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en MMS-melding ( ).

Lese en e-postmelding

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Meldinger** → **E-postinnboks**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Last ned**.
3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykk <**Valg**> og velg **Hent**.

Bruke trådløs Bluetooth

Telefonen din er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke håndfrisett eller fjernstyre telefonen.

Skru på Bluetooth

I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Innstillinger** → **Oppkobling** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk [**OK**] og velg **Innstillinger** → **Oppkobling** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk <**OK**>.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

Sende data

1. Åpne en applikasjon, **Telefonbok**, **Filbehandler** eller **Planlegger**.
2. Velg objektet du vil sende.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send** (**navnekort**/**planlegg**/**oppgave**) → **Via Bluetooth**.
4. Velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.

Motta data

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Trykk om nødvendig <**Ja**> for å bekrefte mottaket.

Taste inn tekst

Modusene ABC, T9, Tall og Symbol

Du kan taste inn tekst i en del funksjoner, som for eksempel Meldinger, Telefonbok eller Planlegger ved hjelp av ABC-modus, T9-modus, Tallmodus og Symbolmodus.

Endre modus for inntasting av tekst

Indikatoren for tekstmodus vises når markøren er i et tekstfelt.

- Trykk [*] og hold den nede når du vil bytte mellom T9-modus (T9Nab) og ABC-modus (Abc).
- Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver (T9Nab/T9NAB/T9Nab) eller bytte til tallmodus (123).
- Trykk [#] og hold den nede hvis du vil bytte til symbolmodus (SYM).

Bruke T9-modus

T9 er en forutsigende modus som gjør at du kan taste inn et tegn med ett eneste tastetrykk.

Inntasting av ord i T9-modus

1. Trykk [**2**] til [**9**] for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.

   Hvis du for eksempel vil skrive *Hallo* i T9-modus, trykker du [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] og [**6**].

   T9 forutser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.
3. Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket.

   For eksempel: Både *At* og *Av* bruker [**2**] og [**8**].
4. Legg inn et mellomrom ved å trykke [#], og tast inn neste ord.

Tips for bruk av T9-modus

- Trykk [**1**] for å taste inn punktum eller apostrof automatisk.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

Legge til et nytt ord i T9-ordboken

Denne funksjonen kan være utilgjengelig for enkelte språk.

1. Tast inn ordet du vil legge til.
2. Trykk [**0**] for å se alternative ord for tastene du har trykket. Hvis det ikke finnes flere alternative ord, vises **Stave** på nederste linje i displayet.
3. Trykk <**Stave**>.
4. Tast inn ordet du ønsker i ABC-modus og trykk <**Ny**>.

Bruke ABC-modus

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

Tast	Tegn i den viste rekkefølgen	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Å Ä À Æ Γ Ç 2	a b c å ä à æ Γ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h ¡ ì Θ Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k I Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ò 6	m n o ö ñ ø ò 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ù Ü 8	t u v ù ü µ 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Tips for bruk av ABC-modus

- Hvis du vil taste inn samme bokstav to ganger eller taste inn en annen bokstav på samme tast, venter du til markøren flytter seg til høyre eller trykker [Høyre]. Deretter taster du inn neste bokstav.
- Trykk [**#**] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren med navigasjonstastene.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**]. Trykk [**C**]-tasten og hold den inne hvis du vil tømme hele skjermen.

Bruke tall-modus

Med tallmodus kan du taste inn tall. Trykk på de tastene som korresponderer med tallene du trenger.

Bruke symbolmodus

Med symbolmodus kan du sette inn symboler.

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
få frem flere symboler	[Opp] eller [Ned].
velge et symbol	den tilsvarende talltasten.
slette symbol(er)	[**C**].
sette inn symbol(er)	<**OK**>.

Samtalefunksjoner

Avanserte samtalefunksjoner

Foreta en oppringing

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].

- Trykk [**C**] for å slette siste siffer, eller trykk og hold nede [**C**] hvis du vil tømme hele skjermen. Du kan bevege markøren og endre et siffer som er feil.
- Trykk og hold nede [*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.

Foreta en samtale til utlandet

1. I hvilemodus, trykk [**0**] og hold den inne. **+** -tegnet vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter [ ].

Repetere nylig slåtte numre

1. I hvilemodus, trykk [ ] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ ].

Foreta en samtale fra Kontakter

Når du har lagret et nummer i telefonboken, kan du slå nummeret ved å velge det fra telefonboken. ▶ s. 31

Du kan også bruke hurtigtastfunksjonen og knytte de mest brukte numrene dine opp mot spesifikke talltaster. ▶ s. 33

Slå et nummer fra USIM/SIM-kortet

1. I hvilemodus taster du tallet for minneplasseringen til nummeret du vil slå og trykker [#].
2. Finn nummeret du ønsker.
3. Trykk <**Anrop**> eller [ ] hvis du vil ringe en talesamtale, eller <**Videoanr.**> hvis du vil ringe en videosamtale til nummeret.

Avslutte en samtale

Trykk [ ] eller lukk telefonen.

Svare på en oppringning

Når noen ringer til deg, ringer telefonen, og bildet for innkommende samtale vises.

Du besvarer samtalen ved å trykke [ ] eller <**Svar**>.

Tips for besvaring av samtaler

- Når **Valgfri svartast** er aktiv, kan du ta telefonen med hvilken som helst tast, unntatt [ ] og <**Avvis**>. ▶ s. 69
- Når **Aktivt flippdeksel** er aktiv, kan du ta telefonen ved å åpne den. ▶ s. 69
- Du avviser en samtale ved å trykke <**Avvis**> eller [ ].
- Trykk og hold [▲/▼] nede for å avvise en samtale eller slå av ringelyden, avhengig av innstilling for **Sidetast**. ▶ s. 69

Se ubesvarte anrop

Hvis du har ubesvarte anrop, viser displayet antall ubesvarte anrop.

1. Trykk <**Se**>.
2. Bla om nødvendig gjennom de ubesvarte anropene.
3. Trykk [ ] for å slå nummeret du ønsker.

Bruke headsettet

Headsettet kan brukes til å ringe eller besvare samtaler med uten å holde telefonen.

Koble headsettet til pluggen på venstre side av telefonen.

Knappen på headsettet fungerer på følgende måte:

Hvis du vil ...	**Trykk på ...**
slå siste samtale om igjen	knappen to ganger.
svare på en oppringning	knappen.
avslutte en samtale	og hold knappen inne.

Alternativer under en samtale

Du kan bruke en rekke ulike funksjoner under en samtale.

Justere volumet under en samtale

Bruk [▲/▼] til å justere høyttalervolumet under en samtale.

Trykk [▲] for å øke volumet, og [▼] for å redusere volumet.

Parkere/hente en samtale

Trykk <**Parker**> eller <**Hent prk**> hvis du vil parkere eller hente samtalen.

Ringe opp et nummer til

Du kan ringe et nummer til hvis nettet støtter denne funksjonen.

1. Parker samtalen ved å trykke <**Parker**>.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.
3. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytt**>.

4. Trykk <**Vakg**> og velg **Fjern** → **Fjern parkert samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Du kan besvare en innkommende samtale mens du allerede er i telefonen, hvis nettverket støtter det og du har aktivert funksjonen Samtale venter. ▶ s. 71

1. Du besvarer samtalen ved å trykke [ ]. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
2. Bytt mellom samtalene ved å trykke <**Bytt**>.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Fjern** → **Fjern parkert samtale** for å avslutte den parkerte samtalen.
4. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Sette over en samtale

Du kan sette den aktive samtalen over til en person som står på venting, hvis nettet støtter dette. Med denne funksjonen kan de to personene snakke med hverandre, mens du kobles fra samtalen.

Trykk <**Valg**> og velg **Overfør**.

Bruke høyttalerfunksjonen

Du kan bruke den eksterne høyttaleren for å snakke og lytte med telefonen et lite stykke unna. Trykk <**Valg**> og velg **Høyttaler**, eller trykk [**OK**].

Bruke et Bluetooth-headsett

Du kan bruke et Bluetooth-headsett (ekstrautstyr) til å snakke i telefonen med uten å holde telefonen mot øret. For å bruke denne funksjonen må du først registrere headsettet og koble det til telefonen. ▶ s. 72

Trykk <**Valg**> og velg **Bytt til headset**. Hvis du vil sette samtalen tilbake til telefonen, trykk <**Valg**> og velg **Bytt til telefon**.

Skru av mikrofonen (Dempe)

Du kan slå av mikrofonen på telefonen midlertidig slik at den du snakker med ikke hører hva du sier.

Trykk <**Valg**> og velg **Slå av**. Når du vil skru på telefonen igjen trykker du <**Valg**> og velger **Slå på**.

Slå av eller sende tastetoner

Du kan slå tastetonene av eller på.

Trykk <**Valg**> og velg **Slå av tastetoner** eller **Slå på tastetoner**.

☑ For å kunne kommunisere med telefonsvarere eller datastyrte telefonsystemer, må alternativet **Slå på tastetoner** være valgt.

Bruke telefonboken

Du kan bruke menyen **Telefonbok** til å finne eller lagre kontakter i telefonboken. ▶ s. 31

Trykk <**Valg**> og velg **Telefonbok**.

Sende en SMS-melding

Du kan skrive og sende en SMS-melding til andre personer i tillegg til personene du snakker med for øyeblikket.

Trykk <**Valg**> og velg **Send tekstmelding**.
▶ s. 41

Sende en sekvens med DTMF-toner

DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) er toner telefoner bruker når de kommuniserer.

Du kan sende DTMF-tonene som en gruppe etter at du har tastet inn hele nummeret du skal sende eller hentet et nummer fra telefonboken. Denne funksjonen er nyttig når du skal oppgi et passord eller et kontonummer når du ringer opp et automatisert system, for eksempel en kontofon.

1. Når du er koblet opp mot et automatisert system, trykker du <**Valg**> og velger **Send DTMF**.
2. Tast inn tallet du vil sende, og trykk <**Send**>.

Legge inn et memo

Du kan legge inn et memo under en samtale.

Trykk <**Valg**> og velg **Memo**. ▶ s. 61

Telefonmøte

Denne funksjonen gjør det mulig for inntil seks personer å delta på et telefonmøte eller telefonkonferanse.

Tjenesteleverandøren din må støtte telefonmøte for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Sette opp et telefonmøte

1. Ring den første deltakeren.
2. Ring den andre deltakeren. Den første samtalen blir automatisk satt på venting.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Koble til møte**. Den første deltakeren legges til i telefonmøtet.
4. Hvis du ønsker det, kan du ringe opp en person til eller besvare en innkommende samtale.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Koble til møte**.
6. Gjenta trinn 4 og 5 etter behov.

Ha en privat samtale med én av deltakerne

1. Trykk <**Valg**> og velg **Splitt**.
2. Velg et navn eller nummer fra deltakerlisten.

   Du kan snakke privat med denne personen, mens de andre deltakerne snakker med hverandre.
3. Når du vil tilbake til konferansesamtalen, trykker du myktasten <**Valg**> og velger **Koble til møte**.

Frakoble en deltaker

1. Trykk <**Valg**> og velg **Fjern samtale**.
2. Velg et navn eller nummer fra deltakerlisten.

   Deltakeren frakobles fra samtalen, men samtalen fortsetter med de andre deltakerne.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte telefonmøtet.

Videosamtaler

I områder med 3G-dekning (UMTS) kan telefonen ringe eller motta videosamtaler der du kan se den andre personen på skjermen under en samtale. Telefonen til den andre personen må støtte videosamtaler.

Foreta en videosamtale

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [ ].

Besvare en videosamtale

Når du mottar en videosamtale, svarer du på den på samme måte som med en vanlig samtale. Trykk <**Vis meg**> for å tillate at den som ringer ser deg.

Alternativer for videosamtaler

Under en videosamtale får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Høyttaler**/**Høyttaler av**: skrur høyttaleren på eller av.
- **Bytt til headset**/**Bytt til telefon**: setter samtalen over til et Bluetooth-headset eller tilbake til telefonen.
- **Kamera av**: skrur av kameraet.
- **Tale av**: skrur av mikrofonen.
- **Steng alle**: skrur av kameraet og mikrofonen.
- **Slå av tastetoner**: skrur av tonene.
- **Zoom**: viser kontrollinjen for zooming.
- **Lysstyrke**: viser kontrollinjen for lysstyrke.
- **Effekter**: endrer fargetonen til bildet.
- **Skjul informasjon**/**Vis informasjon**: skjuler eller viser informasjon om videosamtalen.
- **Send DTMF**: sender DTMF-tonene som en gruppe etter at du har tastet inn hele nummeret du skal sende eller hentet et nummer fra telefonboken.
- **Videokvalitet**: endrer bildekvalitet for kameraet.
- **Avslutt samtale**: avslutter videosamtalen.

Menyfunksjoner

Alle menyfunksjonene listet opp

Logg *(OK 1)*

I menyen **Logg** kan du se utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler, samtalenes lengde og samtalekostnad.

Manyen åpnes ved å trykke [**OK**] i hvilemodus og velge **Logg**.

Ubesvarte anrop *(OK 1.1)*

Denne menyen viser de siste innkommende samtalene du ikke svarte på.

Åpne en samtalelogg

1. Bla til navnet eller nummeret du ønsker. Samtalelisten viser også antall repetisjoner.
2. Trykk [↘] for å slå nummeret eller [**OK**] hvis du vil se detaljert informasjon om en samtale.

Alternativer for samtaleinfo

Når du har samtalelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Detaljer**: viser informasjon om den valgte oppføringen.
- **Taleanrop**: innleder en talesamtale.
- **Videoanrop**: innleder en videosamtale.
- **Bruk nummer**: kopierer det valgte nummeret til standard ringeskjerm.
- **Lagre i Kontakter**: lagrer det valgte nummeret i telefonboken.
- **Send melding**: sender en melding til det valgte nummeret ved hjelp av SMS, MMS eller filsenderen.
- **Slett**: sletter samtaleoppføringen.
- **Slett alt**: sletter alle oppføringer.

Utgående samtaler *(OK 1.2)*

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du foretok.

Innkommende samtaler *(OK 1.3)*

Med dette alternativet kan du se siste samtalene du mottok.

Aktive kontakter *(OK 1.4)*

Denne menyen viser alle kontaktene du har ringt, som har ringt deg og som du har ubesvarte samtaler fra.

Slett alt *(OK 1.5)*

Bruk denne menyen når du vil slette alle oppføringer i hver samtaletype.

1. Trykk [**OK**] for å merke av alle samtaletypene du vil slette.
2. Trykk <**Slett**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Dataanrop *(OK 1.6)*

På denne menyen kan du se total mengde mottatte og sendte data.

Hvis du vil nullstille en teller eller alle tellerne, trykk <**Valg**> og velg **Nullstill** eller **Nullstill alt**.

Samtalepris *(OK 1.7)*

Denne nettverksfunksjonen viser prisen på samtalene. Denne menyen er kun tilgjengelig hvis USIM/SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen. Vi gjør oppmerksom på at denne funksjonen ikke er beregnet på å brukes i faktureringsøyemed.

- **Total kostnad**: viser total kostnad for alle dine samtaler. Hvis den totale kostnaden overgår maksimumskostnaden angitt under **Endre kostnadsgrense**, må du nullstille telleren før du kan ringe igjen.
- **Siste samt. kostnad**: viser kostnaden for siste samtale.
- **Makskostnad**: viser maksimalkostnaden som er stilt inn.

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Nullstill samtalepris**: nullstiller kostnadstellerne.
- **Endre kostnadsgrense**: stiller inn maksimal kostnad du tillater for samtalene.
- **Angi valuta**: stiller inn pris pr. enhet som brukes når samtalekostnaden beregnes.

Samtaletid *(OK 1.8)*

Denne menyen viser tidsloggen for utgående og innkommende samtaler og videosamtaler. Den faktiske tiden tjenesteleverandøren din fakturerer deg for vil avvike.

- **Totalt utgående**: viser total lengde for utgående talesamtaler.
- **Totalt innkommende**: viser total lengde for innkommende talesamtaler.
- **Totalt utgående**: viser total lengde for utgående videosamtaler.
- **Totalt innkommende**: viser total lengde for innkommende videosamtaler.

Hvis du vil nullstille en teller eller alle tellerne, trykk <**Valg**> og velg **Nullstill** eller **Nullstill alt**.

Telefonbok *(OK 2)*

Du kan lagre telefonnumre på USIM/SIM-kortet og i telefonminnet. USIM/SIM-kortet og telefonminnet er fysisk atskilt, men de brukes som én enkelt katalog under navnet Telefonbok. Under menyen **Telefonbok** kan du administrere telefonbokoppføringene.

menyen åpnes ved å trykke [**OK**] i hvilemodus og velge **Telefonbok**.

Søk kontakt *(OK 2.1)*

Bruk denne menyen når du skal søke etter numre i telefonboken.

Finne en oppføring

1. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
2. Velg navnet du ønsker fra listen.
3. Trykk [↘] for å slå nummeret, eller trykk [**OK**] for å redigere kontaktinformasjonen.

Alternativer for konakter

Når du har kontaktlisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Detaljer**: viser detaljert informasjon om kontakten som er valgt.
- **Endre**: endrer kontaktinformasjonen.
- **Videoanrop**: foretar en videosamtale.
- **Legg til ny kontakt**: legger til en ny kontakt.
- **Slett**: sletter den valgte kontakten.
- **Søk i grupper**: viser kontaktgruppelisten.
- **Servicenummer**: gir deg tilgang til servicenumre som er forhåndsinnstilt av tjenesteleverandøren.
- **Slett alt**: sletter alle kontakter.

Når du har informasjon om en kontakt åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Endre**: endrer kontaktinformasjonen.
- **Send melding**: sender en melding til det valgte nummeret ved hjelp av SMS, MMS eller filsenderen.
- **Spesialalternativer**: gir tilgang til følgende alternativer:

  Bilde: du kan oppgi et bilde som varsling om samtaler fra den aktuelle personen.

  Ringetone: du kan oppgi en ringetone som varsling om samtaler fra personen.

  Meldingstone: velg en tone for å varsle om en innkommende melding fra personen.
- **Legg til i hurtigtast**: legger det valgte nummeret inn som et hurtigtastnummer.
- **Videoanrop**: foretar en videosamtale.
- **Kopier til SIM**/**Kopier til telefon**: kopierer det valgte nummeret fra telefonminnet til USIM/SIM-kortet eller omvendt.

- **Send navnekort**: sender kontakten via tekstmelding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Bruk nummer**: kopierer nummeret til standard ringeskjerm.
- **Slett**: sletter kontakten.

Ny kontakt *(OK 2.2)*

Bruk denne menyen når du vil legge til en kontakt i telefonboken.

Lagre et nummer i telefonminnet

1. Velg **Telefon**.
2. Endre innstillingene eller legg inn informasjon om kontakten.
   - **Fornavn**/**Etternavn**: navnet til kontakten.
   - **Telefonnummer**: telefonnummeret til kontakten.
   - **E-post jobb**: vedkommendes e-postadresse på jobb.
   - **E-post hjemme**: vedkommendes e-postadresse hjemme.
   - **Gruppe**: legg kontakten inn i en kontaktgruppe.
   - **Hjemmeside**: definerer en hjemmesideadresse.
   - **Fødselsdag**: personens fødselsdag.
   - **Mer informasjon**: personens jobbtittel, avdeling, firma, klengenavn, og ekstra notater om vedkommende.
3. Trykk <**Valg**>. Følgende alternativer for tilleggsinformasjon er tilgjengelige:
   - **Spesialalternativer**: legg inn et photo-ID, en ringetone eller en meldingstone for kontakten.
   - **Legg til telefonnummer**: legger til en nummerkategori for kontakten.
   - **Slett numer telefonu**: sletter den valgte nummerkategorien for kontakten.
   - **Endre type**: endre nummertype for det valgte nummeret.
   - **Merk videosamtale**/**Opphev merking av videosamtale**: merker det valgte nummeret som et videosamtalenummer.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Lagre et nummer på USIM/SIM-kortet

1. Velg **SIM**.
2. Endre innstillinger eller legg inn informasjon om kontakten.
   - **Navn**: navnet til kontakten.
   - **Telefonnummer**: telefonnummeret til kontakten.
   - **E-post**: (for USIM) definerer en e-postadresse.
   - **Gruppe**: (for USIM) legg kontakten inn i en kontaktgruppe.

- **Plasseringsnummer**: angi et plasseringsnummer.

☑ Når du bruker et USIM-kort, trykk <**Valg**> og velg **Nytt objekt** for å legge til ytterligere numre.

3. Trykk <**Lagre**>.

Grupper *(OK 2.3)*

Denne menyen brukes til å organisere kontaktene i kontaktgrupper.

Legge til medlemmer i en kontaktgruppe

1. Velg en gruppe.
2. Trykk [**OK**] for å merke av kontaktene du ønsker.
3. Trykk <**Lagre**>.

Administrere kontaktgrupper

Fra gruppelisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Vis medlemmer**: viser medlemmene i den valgte gruppen.
- **Nytt medlem**: legger til kontakter i den valgte gruppen.
- **Ny gruppe**: legger til en ny gruppe.
- **Gi gruppe nytt navn**: endrer gruppenavnet.
- **Slett gruppe**: sletter den valgte gruppen.
- **Slett alle grupper**: sletter alle grupper, inkludert standardgruppene.

Hurtigtast *(OK 2.4)*

På denne menyen kan du knytte hurtigtastnumrene (2 til 9) til åtte av dine mest brukte telefonnumre.

Tilordne hurtigtastnumre

1. Velg en tast (fra **2** til **9**). Tast **1** er reservert MobilSvar-serveren din.
2. Velg kontakten du ønsker fra kontaktlisten.
3. Bla til et nummer, hvis kontakten har mer enn ett nummer.
4. Trykk <**Velg**>.

Administrere hurtigtastnumre

Når du har hurtigtastskjermen åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Ny**: tilordner et nummer til en ledig tast.
- **Detaljer**: viser informasjon om den valgte hurtigtasten.
- **Videoanrop**: foretar en videosamtale.
- **Endre**: tilordner et annet nummer til en opptatt tast.
- **Fjern**: sletter hurtigtastinnstillingen for den valgte tasten.

Slå hurtigtastnumre

Trykk på og hold inne den aktuelle tasten i hvilemodus.

Mitt navnekort *(OK 2.5)*

På denne menyen kan du lage et visittkort/ navnekort og sende det til andre personer.

Lagre visittkortet

Fremgangsmåten du bruker når du lager et navnekort er den samme som når du lagrer et nummer i telefonminnet. ▶ s. 32

Alternativer for visittkort

Etter at du har lagret visittkortet kan du trykke <**Valg**> for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: redigerer visittkortet.
- **Send navnekort**: sender navnekortet via tekstmelding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Slett**: sletter visittkortet.

Kopier alle *(OK 2.6)*

Bruk denne menyen til å kopiere alle kontaktene som er lagret på USIM/SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

Eget nummer *(OK 2.7)*

Med denne funksjonen kan du sjekke telefonnumrene dine eller tilordne et navn til hvert av numrene. Endringer som gjøres her påvirker ikke det faktiske abonnentnummeret på USIM/SIM-kortet.

Servicenummer *(OK 2.8)*

Denne menyen er tilgjengelig dersom USIM/SIM-kortet ditt støtter servicenumre (SDN). Bruk denne menyen når du vil se listen over servicenumre tilordnet av tjenesteleverandøren din, blant annet nødnumre, nummeropplysning og MobilSvar-numre.

1. Bla til nummeret du ønsker.
2. Trykk <**Slå nr.**> eller [ ].

Innstillinger *(OK 2.9)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for telefonboken.

- **Visningsinnstillinger**: velg om kontaktlisten skal sorteres etter etternavn eller fornavn.
- **Standard lagringsinnstillinger**: velger en standard minneplassering å lagre kontakter på. Hvis du velger **Valgfritt**, ber telefonen deg om å velge en minneplassering når du lagrer et nummer.

Minnestatus *(OK 2.0)*

Bruk denne menyen til å se numrene til kontakter du har lagret og totalt antall kontakter du kan lagre i telefonboken.

Applikasjoner *(OK 3)*

Bruk denne menyen til å spille av mediefiler, spille inn talememoer, justere tidssoner eller bruke telefonen som kalkulator eller konverteringsverktøy.

Menyen åpnes ved å trykke [**OK**] i hvilemodus og velge **Applikasjoner**.

SAT *(OK 3.1)*

Denne menyen er tilgjengelig hvis du bruker et USIM/SIM-kort som støtter SIM AT-menyer med ekstra tjenester, som f.eks. nyheter, vær, sport, underholdning og stedssensitive tjenester. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere etter systemet din nettleverandør benytter seg av.

Se brukerveiledningen for USIM/SIM-kortet eller kontakt nettleverandøren din hvis du ønsker mer informasjon.

Mediespiller *(OK 3.2)*

Bruk denne menyen til å spille av mediefiler som videoklipp og musikkfiler. Du kan også spille av streaming-innhold.

☑ Du får rask tilgang til mediespilleren ved å trykke [MP3] i hvilemodus.

Laste ned eller motta mediefiler

Bruk en av disse metodene når du skal lagre mediefiler i telefonen:

- Nedlasting via trådløst Internett ▶ s. 39
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom Samsung PC-studio ▶ Brukerhåndbok for Samsung PC-studio
- Mottak av filer via Bluetooth eller IrDA ▶ s. 72, s. 74
- Kopiere filer til et minnekort og sette kortet inn i telefonen.

Opprette en spilleliste

Mediefilene må legges til i spillelisten, slik at du kan spille dem av.

1. Fra mediespilleren, trykk [**OK**].
2. Trykk <**Valg**> og velg **Ny**.
3. Velg **Mappe** eller **Filer**.
4. Trykk [**OK**] for å merke av filene du ønsker eller bla til mappen du ønsker.
5. Trykk <**Ny**> eller <**Velg**>.
6. For å spille av en fil, trykk [**OK**].

Spille av mediefiler

1. Fra mediespilleren, trykk [**OK**].
2. Velg en fil. Filen spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.

Tast	Funksjon
Venstre	Går til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
Opp	Åpner spillelisten.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Alternativer for mediespiller

På mediespillerskjermen trykker du <**Valg**> under avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Pause**/**Fortsett**: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
- **Stopp**: stopper avspillingen.
- **Send**: sender musikkfilen via MMS-melding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Åpen spilleliste**: viser spillelisten.
- **Aktiver nøkkel**: få en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: få en ny nøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Gå til Filadministrasjon**: tar deg med til listen over mediafiler.
- **Skjult for Bluetooth**: skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth**: del filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Vis kontroller**/**Skjul kontroller**: viser eller skjuler mediespillerens kontrollinje.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Spillerinnstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av mediefiler.

  Alternativer for avspilling: velger repetisjonsmodus.

  Volum: velger et lydvolum.

  Kontroller: vis mediespillerens kontrollinje.

  Lydavspillertema: velger et temabilde.
- **VOD-innstillinger**: velger en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en server for videostreaming. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 75
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Alternativer for spilleliste

Fra mediespillerskjermen, trykk [Opp] for å åpne spillelisten eller <**Valg**> hvis du vil justere følgende alternativer:

- **Spill**: spiller den valgte filen.
- **Ny**: legger til filer eller en mappe i spillelisten.

- **Fjern**: fjerner den valgte filen eller alle filene fra den spillelisten.
- **Flytt**: flytter den valgte filen til den posisjonen du ønsker innenfor den aktive spillelisten eller en annen spilleliste.
- **Kopier**: lager en kopi av den valgte filen i den aktive spillelisten eller en annen spilleliste.
- **Slett liste**: sletter den aktuelle spillelisten.
- **Gi liste nytt navn**: endrer navnet til spillelisten.
- **Ny liste**: legger til en ny spilleliste.

Talememo *(OK 3.3)*

Bruk denne menyen til å spille inn talememoer.

Spille inn et talememo

1. Trykk [**OK**] for å starte opptaket.
2. Snakk inn i mikrofonen.

   Trykk [**OK**] for å sette opptaket på pause eller fortsette opptaker.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Stopp**>. Talememoet lagres automatisk.

Spille av et talememo

1. På diktafonskjermen trykker du <**Valg**> og velger **Gå til Lyder**.
2. Bla frem til mappen **Talememoer**.
3. Velg et talememo. Memoet spilles av.

På avspillingsskjermen kan du bruke følgende taster:

Tast	Funksjon
OK	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Opp	Bytter til avspillingsmodus ( ) eller tilbake til innspillingsmodus ().
Venstre	Spoler bakover.
Høyre	Hopper fremover.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Alternativer for talememoer

På avspillingsskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av talememoet.
- **Fortsett**: setter avspillingen på fortsetter den.
- **Stopp**: stopper avspillingen.
- **Spill in**: spiller inn et nytt talememo.
- **Send**: sender den valgte filen via MMS-melding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Gå til Lyder**: åpner **Lyder**-mappen.
- **Nytt navn**: endrer navnet på filen.
- **Slett**: sletter den valgte filen.

- **Skjult for Bluetooth**: skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth**: del filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Innstillinger for innspilling**: endrer standardinnstillingene for innspilling av talememoer.

  Standardnavn: endrer standardprefiks for talememoer.

  Opptakstid: stiller inn maksimal opptakstid.

Verdensklokke *(OK 3.4)*

På denne menyen kan du stille inn tidssone og finne ut hva klokken er i andre deler av verden.

Stille inn lokal tidssone

1. På verdenskartet trykker du på [Venstre] eller [Høyre] og velger byen som tilsvarer din lokale tidssone. Etter hvert som tidslinjen flytter seg, vises klokkeslett og dato for den aktuelle tidssonen.
2. Trykk på [**OK**] for å lagre tidssonen.

Se på eller stille inn en utenlandsk tidssone

1. På verdenskartet trykker du [Ned].
2. Velg tidssonen du vil se på ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
3. Trykk på [**OK**] for å lagre tidssonen.

Aktivere sommertid

1. På verdenskartet trykker du <**Valg**> og velger **Sommertid**.
2. Trykk [**OK**] og merk av tidssonen(e) du ønsker.
3. Trykk <**Velg**>.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Kalkulator *(OK 3.5)*

Med denne menyen kan du utføre de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.

Gjøre en utregning

1. Tast inn det første tallet.

   Trykk [**#**] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
2. Bruk navigasjonstastene til å spesifisere hvilken regneoperasjon du vil bruke.
3. Tast inn det andre tallet.
4. Trykk [**OK**] for å se resultatet.

Alternativer for kalkulator

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Sum**: viser resultatet.
- **Siste beregninger**: viser svaret på det forrige regnestykket du regnet ut.
- **Lagre til minne**: lagrer en verdi i kalkulatorminnet.

- **Gjenopprett minne**: henter den lagrede verdien.
- **Slett minne**: sletter de lagrede verdiene.

Konverteringsverktøy *(OK 3.6)*

På denne menyen kan du utføre vanlige omregninger, som for eksempel valuta og temperatur.

Utføre en konvertering

1. Velg konverteringstypen du ønsker.
2. Velg kilde-enhet med [Venstre] eller [Høyre], og trykk [Ned].
3. Tast inn verdien som skal omregnes.
   - Trykk [#] hvis du vil sette inn et desimaltegn.
   - Trykk [*] for å endre temperatur til over null (+) eller under null (-).
4. Trykk [Ned].
5. Velg enhetstypen du vil konvertere til med [Venstre] eller [Høyre].

   Tilsvarende verdi for mengden du oppga vises.

Alternativer for konverteringsverktøy

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Slett**: sletter de gjeldende verdiene.
- **Omvendt**: reverserer omregningen.
- **Valutakurser**: rediger valutakurs-listen.

Internett *(OK 4)*

WAP-leseren (Wireless Application Protocol) på telefonen gjør det mulig å bruke trådløst Internett. Med WAP-leseren får du tilgang til oppdatert informasjon og et bredt utvalg medieinnhold, som for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner og musikkfiler.

For å åpne denne menyen, trykk [**OK**] i hvilemodus og selg **Internett**.

Gå til hjemmeside *(OK 4.1)*

Med denne menyen kobles telefonen din til nettverket og laster ned hjemmesiden til leverandøren av det trådløse Internettet.

Navigere med WAP-leseren

I WAP-leseren:

Hvis du vil ...	Trykk på ...
bla gjennom objekter i leseren	[Opp] eller [Ned].
velge et objekt i leseren	<**Velg**> eller [**OK**].
gå tilbake til forrige side	<**Tilbake**>.

Alternativer for WAP-sider

Fra en WAP-side trykker du <**Alternativer**>. Du får da tilgang til følgende nettleseralternativer:

- **Gå til hjemmeside**: sender deg tilbake til startsiden.

- **Tast inn URL**: her kan du manuelt legge inn URL-adressen til nettsiden du vil besøke.
- **Oppdater**: laster inn den åpne siden på nytt med oppdatert informasjon.
- **Legg til favoritt**: legger til den åpne siden i bokmerkelisten.
- **Favoritter**: åpner bokmerkelisten.
- **Historikk**: viser tidligere besøkte URL-adresser.
- **Send kobling**: sender URL-adressen tekstmelding, e-post eller filsenderen.
- **Lagre**: lagrer bildet av den åpne WAP-siden eller den aktive siden.
- **Avansert**: sletter nettleserinformasjon og åpner nettleserinnstillingene.

  Søk i tekst: søker etter et spesielt ord eller en frase fra den aktive WAP-siden.

  Fjern historikk: sletter URL-adressene som er lagret i logen.

  Fjern informasjonskapsler: sletter informasjonskapslene.

  Tøm hurtigbuffer: sletter informasjonen som er lagret i mellomlageret.

  Detaljer: viser informasjon om den åpne siden.

  Webleserinnstillinger: endrer innstillingene for visning av nettleser, sikkerhet og sertifikater.

  Nettverksinnstillinger: velger en tilkoblingsprofil for oppkobling mot Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil.
  ▶ s. 75

  Om...: viser egenskaper for WAP-leseren.

Avslutte Wap-leseren

Trykk [ ] når du vil avslutte Wap-leseren.

Tast inn URL *(OK 4.2)*

Du kan taste inn URL'en for en WAP-side for å få rask tilgang til siden.

Favoritter *(OK 4.3)*

Du kan legge til og håndtere URL'ene på WAP-sidene du besøker ofte, og legge inn bokmerker. Du kan også håndtere URL'ene du har lagt inn som bokmerker mens du navigerer på Internett.

Legge til et bokmerke

1. Trykk <**Ny**> og velg **Favoritt**.

   Dersom bokmerket allerede er lagret, trykk <**Alternativer**> og velg **Ny** → **Favoritt**.
2. Tast inn en URL og trykk [**OK**].
3. Oppgi et navn for elementet og trykk <**OK**>.
4. Trykk [**OK**] for å lagre elementet.

Alternativer for bokmerker

Fra listen over bokmerker trykker du <**Alternativer**> for å få tilgang til følgende alterativer:

- **Åpne**: åpner den valgte mappen.
- **Velg**: gir tilgang til siden for det valgte bokmerket
- **Detaljer**: viser detaljert informasjon om bokmerket.
- **Send kobling**: Send bokmerket via tekstmelding, e-post eller filsenderen.
- **Ny**: legger til et nytt bokmerke eller en ny mappe.
- **Rediger**: endrer det valgte bokmerket.
- **Flytt**: flytter bokmerket til en annen mappe.
- **Endre navn**: endrer mappenavnet.
- **Slett**: sletter det valgte bokmerket eller alle bokmerker.

Historikk *(OK 4.4)*

Du får tilgang til en liste over sider du nyelig har besøkt.

Webleserinnstillinger *(OK 4.5)*

Du kan tilpasse de ulike innstillingene for visning av nettleser, sikkerhet og sertifikater.

Nettverksinnstillinger *(OK 4.6)*

Du kan velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 75

Meldinger *(OK 5)*

Bruk menyen **Meldinger** til å sende og motta korte tekstmeldinger, MMS-meldinger og e-postmeldinger. Du kan også bruke funksjonene for WAP push-meldinger, MobilSvar og broadcast-meldinger.

Menyen åpnes ved å trykke på [**OK**] i hvilemodus og velge **Meldinger**.

Opprett ny *(OK 5.1)*

Bruk denne menyen til å skrive og sende tekstmeldinger, MMS-meldinger eller e-postmeldinger. Du kan også sende filer via MMS.

Tekstmelding *(OK 5.1.1)*

Med SMS-tjenesten (Short Message Service) kan du sende eller motta tekstmeldinger.

☑ Maksimalt antall tegn du kan bruke i tekstmeldinger varierer fra tjenesteleverandør til tjenesteleverandør. Hvis meldingen din overskrider maksimalt antall tegn, deler telefonen opp meldingen.

1. Skriv meldingen.

   Trykk <**Valg**> og velg **Sett inn** hvis du vil hente frem en tekstmal, en telefonbokoppføring eller et bokmerke.
2. Trykk [**OK**].
3. Tast inn et mottakernummer.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
4. Trykk [**OK**] for å sende meldingen.

Multimediemelding *(OK 5.1.2)*

MMS-tjenesten (Multimedia Message Service) leverer meldinger som inneholder en kombinasjon av tekst, bilder, video og lyd, fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

1. Tast inn meldingsemnet.
2. Velg **Tekst**-linjen.
3. Tast inn meldingsteksten og trykk [**OK**].
4. Velg linjen **Bilde eller video** eller **Lyd**.
5. Velg en bilde- eller lydfil, trykk <**Ny**>.

   ☑ Maksimal tillatt størrelse for en MMS-melding kan variere avhengig av land. Hvis du ikke kan legge til en fil til, kan du legge til en ny side.
6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:
   - **Forh.vis**: viser meldingen du har opprettet.
   - **Endre tekst**/**Endre fil**: redigerer teksten, bildene eller lyden som er lagt inn.
   - **Slett tekst**/**Slett fil**: sletter teksten, bildene eller lyden som er lagt inn.
   - **Lagre i Utkast**: lagrer meldingen i **Utkast**-boksen.
   - **Tilføy side**: legger til en side. Du kan gå til hver side med [Venstre] eller [Høyre] på meldingsskjermen.
   - **Flytt side**: flytter gjeldende side til neste eller forrige side.
   - **Slett side**: sletter en side som har blitt lagt til.
   - **Endre stil**: endrer sideegenskapene.

     Denne siden: angir sidevarighet og endrer skriftfarge og skriftstil for den valgte siden.

     Alle sider: endrer bakgrunnsfarge og sidelayout.
   - **Lagre som mal**: lagrer meldingen som en mal i mappen **MMS-maler**.
7. Når du er ferdig, trykker du [**OK**].
8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
9. Trykk [**OK**] for å sende meldingen.

MMS filsender *(OK 5.1.3)*

Bruk denne menyen hvis du vil sende flere mediefiler ved å legge dem ved i en MMS-melding.

1. Tast inn meldingsemnet på linjen **Emne**.
2. Gå til **Melding**-feltet, og tast inn meldingsteksten.
3. Velg linjen **Legg ved filer**.
4. Trykk [**OK**] for å merke av filene du ønsker.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Legg ved**.
6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:
   - **Vedleggsliste**: viser fillisten du har lagt ved.
   - **Legg til visittkort**: legger til en kontakt i Vcard-format.
   - **Legg til v-kalender**: legger til et kalendermemo.
   - **Slett alle vedlegg**: sletter alle vedleggene.
   - **Lagre i Utkast**: lagrer meldingen i **Utkast**-boksen.
7. Når du er ferdig, trykker du [**OK**].
8. Oppgi et telefonnummer eller en e-postadresse.

   Hvis du vil sende meldingen til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
9. Trykk [**OK**] for å sende meldingen.

E-post *(OK 5.1.4)*

Du kan sende og motta e-post som inneholder tekst, lyd og bilder. For å bruke denne funksjonen, må du sette opp e-postkontoen din. ▶ s. 51

1. Tast inn e-postemnet i **Emne**-linjen.
2. Gå til feltet **Melding**, og tast inn meldingsteksten.
3. Velg linjen **Legg ved filer**.
4. Trykk [**OK**] for å merke av filene du ønsker.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Legg ved**.
6. Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:
   - **Vedleggsliste**: viser fillisten du har lagt ved.
   - **Legg til visittkort**: legger til en kontakt i Vcard-format.
   - **Legg til v-kalender**: legger til et kalendermemo.
   - **Slett alle vedlegg**: sletter alle vedleggene.
   - **Lagre i Utkast**: lagrer e-postmeldingen i **Utkast**-boksen.
7. Når du er ferdig, trykker du [**OK**].
8. Tast inn en e-postadresse.

   Hvis du vil sende e-posten til flere enn én mottaker, trykk [Ned] og fyll inn de ekstra mottakerfeltene.
9. Trykk [**OK**] for å sende e-postmeldingen.

Innboks *(OK 5.2)*

Denne mappen lagrer alle typer meldinger du har mottatt, bortsett fra e-postmeldinger. MMS, SMS, MobilSvar, push-meldinger fra WAP-serveren og konfigurasjonsmeldinger er lagret her.

Konfigurasjonsmeldinger som sendes fra tjenesteleverandøren din inneholder nettverksinnstillinger du enkelt kan legge inn i telefonen din.

Lese en melding når den mottas

Når en melding er mottatt, varsler telefonen deg ved å:

- Vise et meldingsikon og et tekstvarsel
- Gi fra seg en lyd eller vibrere, avhengig av innstilling for meldingsvarsling

Hvis du vil lese en melding umiddelbart, trykk <**Se**>. Hvis du vil lese den senere, trykk <**Avslutt**>.

For MMS-varsling, trykk <**Valg**> og velg **Hent**. Meldingen lastes ned fra MMS-serveren til telefonminnet.

Lese en melding i innboksen

I meldingslisten er følgende ikoner tilgjengelige, avhengig av meldingstype:

- Tekstmelding
- Multimediemelding
- MMS-varsel
- Konfigurasjon
- WAP push
- SIM

- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det finnes meldinger du ikke kan videresende. Disse markeres med ikonet .
- Et !-ikon viser at en melding ble sendt med høy prioritet. Et grått ikon betyr at meldingen har lav prioritet.

Når du har meldingslisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: viser den valgte meldingen. For MMS-varsling kan du hente opp filegenskapene.
- **Hent**: henter MMS-meldingen fra serveren.
- **Avvis**: avviser MMS-meldingen.
- **Avbryt henting**: avbryter henting av MMS-meldingen fra serveren.
- **Svar**: sender et svar til avsenderen.
- **Svar til alle**: sender et svar til avsender og alle mottakerne.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Installere**: aktiver konfigurasjonen som er spesifisert i meldingen på telefonen.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for meldingslisten.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen.
- **Slett alt**: sletter alle meldinger.
- **Detaljer**: viser meldingens egenskaper.

Meldingsalternativer

Når du har en melding åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

SMS-meldinger

- **Anrop**: ringer det uthevede telefonnummeret.
- **Opprett e-postmld.**: sender en e-post til den uthevede e-postadressen.
- **Svar**: svarer avsenderen.
- **Videresend**: sender meldingen videre.
- **Ring tilbake**: slår avsenderens telefonnummer.
- **Lagre i Kontakter**: trekker ut telefonnumre eller e-postadresser fra meldingen og lagrer dem i telefonboken.
- **Flytt til SIM**/**Flytt til telefon**: flytter meldingen mellom telefonminnet og USIM/SIM-kortet.
- **Slett**: sletter meldingen.

MMS-meldinger

- **Spill**: spiller av meldingen.
- **Anrop**/**Gå til URL**/**Gå til RTSP**: ringner det uthevede telefonnummeret eller åpner den uthevede Internett-lenken.
- **Åpne fil**: åpner valgte mediefiler.
- **Legg til som bokmerke**: lagrer den uthevede Internett-linken i bokmerkelisten.
- **Opprett e-postmld.**: sender en e-post til den uthevede e-postadressen.
- **Opprett MMS**: sender en MMS-melding til den uthevede adressen.
- **Svar**: sender et svar til avsenderen.
- **Svar til alle**: sender et svar til avsender og alle mottakerne.
- **Videresend**: sender meldingen videre til en annen person.
- **Ring tilbake**: slår avsenderens telefonnummer.
- **Lagre som mal**: lagrer meldingen som en mal i mappen **MMS-maler**.
- **Lagre filer**: lagrer medieobjekter fra meldingen til telefonminnet eller på minnekortet.
- **Lagre i Kontakter**: trekker ut telefonnumre eller e-postadresser fra meldingen og lagrer dem i telefonboken.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Detaljer**: viser meldingens egenskaper.

WAP push-meldinger

- **Gå til URL**: kobler opp til URL-adressen spesifisert i meldingen.
- **Slett**: sletter meldingen.

Utkast *(OK 5.3)*

Denne mappen lagrer meldinger du har lagret med tanke på å sende dem senere.

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte meldingen.
- **Endre**: redigerer den valgte meldingen.
- **Send**: sender den valgte meldingen.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for listen.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen.
- **Slett alt**: sletter alle meldinger.

Utboks *(OK 5.4)*

Denne mappen lagrer meldinger du har sendt eller forsøkt å sende.

Følgende ikoner på meldingsikonet viser sendestatus for meldingen:

- viser at meldingen blir sendt.
- viser at meldingen ikke kunne sendes.

Når du har meldingslisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: viser den valgte meldingen.
- **Send om igjen**: sender meldingen på nytt.
- **Endre**: redigerer den valgte meldingen.
- **Avbryt sending**: avbryter sending av meldingen.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for listen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Slett alt**: sletter alle meldinger.
- **Detaljer**: viser meldingens egenskaper.

Sendte mld. *(OK 5.5)*

Denne mappen lagrer meldinger som er sendt uten feil.

Når du har meldingslisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: viser den valgte meldingen.
- **Videresend**: sender meldingen videre til andre personer.
- **Endre**: redigerer den valgte meldingen.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for listen.
- **Slett**: sletter meldingen.
- **Slett alt**: sletter alle meldinger.
- **Detaljer**: viser meldingens egenskaper.

E-postinnboks *(OK 5.6)*

Denne mappen lagrer e-postmeldinger du har mottatt.

Se på mottatte e-postmeldinger

1. I e-postmappen, trykk <**Valg**>.
2. Velg **Last ned** for å hente nye e-postmeldinger fra serveren.

Telefonen ser etter nye e-postmeldinger og henter mottatte e-postmeldinger. Ikonene viser statusen til hver enkelt e-post:

- : E-post som er lastet ned
- : E-post med vedlegg som er lastet ned
- : E-post som ikke er lastet ned

- Avhengig av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan det finnes meldinger du ikke kan sende videre. De er markert med ikonet .
- Et **!**-ikon viser at en e-postmelding ble sendt med høy prioritet. Et grått ikon betyr at e--postmeldingen har lav prioritet.

3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis e-posten har mer enn én side, trykk [▲/▼] for å bla gjennom sidene en etter en.
5. Velg en vedlagt fil for å se på den eller spille den av.

E-postalternativer

Når du har e-postlisten eller en e-post åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte e-postmeldingen.
- **Hent**: laster ned den valgte e-postmeldingen fra e-postserveren.
- **Svar**: sender et svar til avsenderen.
- **Svar til alle**: sender et svar til avsender og alle mottakerne.
- **Videresend**: videresender e-postmeldingen.
- **Lagre filer**: lagrer medieobjekter fra meldingen til telefonminnet eller på minnekortet.
- **Last ned**: laster ned nye e-postmeldinger fra e-postserveren.
- **Sorter etter**: endrer sorteringsrekkefølgen for listen.
- **Lagre i Kontakter**: trekker ut telefonnumre eller e-postadresser fra e-postmeldingen og lagrer dem i telefonboken.
- **Blokker**: legger avsenderens e-postadresse eller e-postemne inn i blokkeringslisten.
- **Slett fra telefonen**: sletter den valgte e-posten eller alle e-poster fra telefonminnet.
- **Slett permanent**: sletter den valgte e-posten eller alle e-poster fra både telefonminnet og e-postserveren.
- **E-postkontoer**: endrer aktiv e-postkonto.
- **Detaljer**: åpner e-post-egenskaper.

Mediealbum *(OK 5.7)*

Bruk denne menyen til å benytte deg av tjenesten Mediealbum, som du kan bruke til å organisere ditt eget mediealbum på Internett, og legge til medieinnhold og meldinger via trådløst Internett. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av tjenesteleverandøren din.

Maler *(OK 5.8)*

Bruk denne menyen til å opprette, redigere og sende tekstmaler og MMS-maler.

Tekstmaler *(OK 5.8.1)*

Bruk denne menyen til å forhåndslagre ofte brukte meldinger.

Opprett en ny tekstmal ved å trykke <**Ny**>.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send**: sender malen via tekstmelding, MMS, MMS filsenderen eller e-post.
- **Ny**: legger til en ny mal.
- **Endre**: endrer den valgte malen.
- **Slett**: sletter malen.
- **Slett alt**: sletter alle maler.

MMS-maler *(OK 5.8.2)*

Når du åpner denne menyen, får du en liste over maler du har lagret.

Fra mallisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner malen.
- **Send**: sender malen som en MMS-melding.
- **Ny**: legger til en ny mal.
- **Endre**: endrer den valgte malen.
- **Slett**: sletter malen.
- **Slett alt**: sletter alle maler.

Broadcast *(OK 5.9)*

Telefonen din mottar Cell Broadcast-meldinger (CB) nettverket. CB-meldinger er tekstmeldinger med diverse emner, som for eksempel værmeldinger, trafikkmeldinger og nyheter. Bruk denne menyen til å lese mottatte CB-meldinger.

Alle CB-meldinger lagres i mappen **Midlertidig**, og slettes etter en tid. Hvis du ikke vil at en melding skal slettes, må du lagre den i mappen **Arkiv**. Mens du leser en melding trykker du <**Valg**> og velger **Lagre**.

Fra meldingslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner den valgte meldingen.
- **Slett**: sletter den valgte meldingen.
- **Slett alt**: sletter alle meldinger i den valgte mappen.

Slett alt *(OK 5.0)*

Bruk denne menyen til å slette alle meldingene i hver meldingsmappe samtidig.

1. Trykk [**OK**] og merk av meldingsboksen(e) du ønsker.
2. Trykk <**Slett**>.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte slettingen.

Innstillinger *(OK 5.*✳*)*

Bruk denne menyen til å stille inn diverse alternativer for meldingstjenesten.

Tekstmelding *(OK 5.*✳*.1)*

Du kan konfigurere standard SMS-innstillinger.

- **Innstillinger x**: gir mulighet til å stille inn følgende egenskaper i en profil:

  Sentraladresse: lagrer eller endrer nummeret til meldingssentralen.

  Utløp: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i SMS-sentralen.

  Standardtype: stiller inn standard meldingstype. Nettverket kan konvertere meldingen til det valgte formatet.

  Navn: definerer navnet på profilen.
- **Sendeinnstillinger**: stiller inn følgende alternativer for sending av SMS-meldinger:

  Svarbane: lar mottakeren svare deg gjennom SMS-sentralen.

  Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.

  Valg av nett: velger en foretrukket dataoverføringsmetode, enten GSM (CS) eller GPRS (PS).

  Behold kopi: legger igjen kopier av meldingene i mappen **Sendte mld.** etter sending.

  Tegnstøtte: velger en tegntype. Hvis du velger **Automatisk**, bytter telefonen type tegnkoding fra GSM-alfabet til Unicode når du taster inn et unicode-tegn. Bruk av unicode-koding reduserer maksimalt antall tegn i en melding til omtrent halvparten. Hvis denne menyen ikke vises, bruker telefonen din Automatisk koding som standard.

MMS *(OK 5.*✳*.2)*

Du kan konfigurere standard MMS-innstillinger.

- **Sendealternativer**: stiller inn følgende alternativer for sending av MMS-meldinger:

  Prioritet: stiller inn prioritetsnivå for meldingene.

  Utløp: stiller inn hvor lenge meldingene lagres i MMS-sentralen.

  Levering: stiller inn hvor lang tid det skal gå før meldingene sendes.

  Skjul adresse: denne innstillingen hindrer at adressen din vises på mottakernes telefoner.

  Be om leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når meldingen har blitt levert.

  Be om leserapport: be om en rapport fra hver mottaker om når meldingen din ble lest.

  Behold kopi: legger igjen kopier av meldingene i mappen **Sendte mld.** etter sending.

  Legg til mitt visittkort: gjør det mulig å legge ved kontaktinformasjonen din meldingene via filsenderen.

Legg til signatur: redigerer og legger ved signaturen din i meldingene via filsenderen.

- **Mottaksalternativer**: stiller inn følgende alternativer for mottak av MMS-meldinger:

  Hjemmenett: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du befinner deg i dekningsområdet til hjemmeområdet ditt.

  Roaming-nett: avgjør om telefonen mottar nye meldinger automatisk når du er koblet til et annet nett enn hjemmnettet ditt.

  Følgende alternativer er tilgjengelige under Hjemmenett og Roaming-nett:

  - **Autonedlasting**: telefonen henter automatisk meldinger fra serveren.
  - **Manuelt**: telefonen mottar først varsler fra serveren. Bruk alternativet **Hent** til å hente ned nye meldinger manuelt.
  - **Begrenset**: telefonen mottar først varsler fra serveren. Når du forsøker å laste ned meldinger, informerer telefonen deg om ekstra gebyrer.
  - **Avvis**: telefonen avviser alle meldinger.

  Send leveringsrapport: ber nettverket sende en leveringsrapport til en avsender.

  Sender leserapport: avgjør om telefonen skal sende en lesebekreftelse eller ikke til avsender.

  Avvis anonym: avviser meldinger fra anonyme avsendere.

  Avvis reklame: avviser reklamemeldinger.

- **MMS-profiler**: velger en tilkoblingsprofil for MMS. Du kan også opprette eller redigere en ny profil. ▶ s. 75
- **Meldingsstørrelse**: definerer maksimal filstørrelse for MMS-vedlegg. Denne filstørrelsen kan variere fra land til land.
- **Skrivemodus**: velger en modus for opprettelse av MMS-meldinger.

  Advarsel: telefonen gir deg beskjed når du oppretter og sender en melding med filformater som ikke støttes.

  Åpen: du kan opprette og sende meldinger med filformater som ikke støttes.

  Begrenset: du kan ikke opprette og sende meldinger med filformater som ikke støttes.
- **Lysbildeintervall**: velger hvor lenge skjermen viser hver side i en melding.

E-post *(OK 5. ✳.3)*

Du kan konfigurere standard e-postinnstillinger.

- **Sendealternativer**: følgende alternativer kan stilles inn for sending av e-postmeldinger:

  Fra: definerer avsenders navn.

  Send konto: velger en standardkonto.

  Prioritet: endrer prioritetsnivået til e-postmeldinger.

  Behold kopi: legger igjen kopier av e-postmeldingene i mappen **Sendte mld.** etter sending.

Ta med meldingstekst ved svar: stiller inn om telefonen skal ta med den opprinnelige e-posten i svaret eller ikke.

Leveringsrapport: stiller nettet inn til å gi deg beskjed når e-postmeldingen har blitt levert.

Legg til mitt visittkort: gjør det mulig å legge ved kontaktinformasjonen din i e-postmeldingene.

Legg til signatur: legger til signaturen din i e-postmeldinger.

Oppgi signatur: redigerer signaturen din.

- **Mottaksalternativer**: følgende alternativer kan stilles inn for mottak av e-postmeldinger:

  Sett nedlastingsgrense: avgjør maksimal størrelse for innkommende e-postmeldinger. Telefonen avviser e-postmeldinger som overskrider den angitte størrelsen.

  Spør automatisk: stiller telefonen inn til å automatisk sjekke e-postserveren og laste ned nye meldinger på de angitte intervallene.

  Spørrefrekvens: stiller inn hvor ofte telefonen sjekker e-postserveren ved automatisk spørring.

  Blokker adresse: spesifiserer e-postadresser som skal blokkeres.

  Blokker emne: spesifiserer e-postemner, slik at e-poster som inneholder disse emnene avvises.

- **E-postprofiler**: velger en oppkoblingsprofil som skal brukes for sending og mottak av e-postmeldingen. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 75

  ☑ Du kan ikke endre instillinger for e-postprofil mens en e-postmelding sendes eller hentes.

- **E-postkontoer**: velger hvilken e-postkonto som skal brukes og konfigurerer e-postkontoen. Trykk <**Valg**> og velg **Endre**. Du får da tilgang til følgende alternativer:

  Kontonavn: definerer et navn for den valgte kontoen.

  SMTP-server: tast inn IP-adressen eller domenenavnet til den utgående e-postserveren.

  SMTP-port: tast inn SMTP-portnummeret.

  Henter servertype: velger protokoll for den inkommende e-postserveren. De gjenværende alternativene avhenger av innstillingen for protokolltype.

  POP3-server/**IMAP4-server**: tast inn IP-adressen eller domenenavnet for POP3- eller IMAP4-serveren.

  POP3-port/**IMAP4-port**: engi portnummer for POP3 eller IMAP4.

  Hentealternativer IMAP4: (bare for IMAP4-protokollen): stiller inn om telefonen skal hente kun nye meldinger eller alle meldinger.

Alternativ for henting: stiller inn hvilke deler av e-postmeldingene telefonen skal hente fra serveren.

Behold på server: legger igjen kopier av e-postmeldinger på serveren etter henting.

Min adresse: definerer e-postadressen din.

Brukernavn: angir brukernavn for tilkobling til POP3- eller IMAP4-servere.

Passord: angir passord for tilkobling til POP3- eller IMAP4-servere.

Bruk SMTP-autentisering: aktiverer SMTP-autentiseringen.

Samme som POP3/IMAP4: velger om SMTP-serveren skal ha samme parametere som POP3- eller IMAP4-serveren.

Brukernavn: definerer SMTP-brukernavnet.

Passord: konfigurerer SMTP-passordet.

MobilSvar *(OK 5.*✱*.4)*

Du kan endre nummeret til telefonsvarersentralen.

Push-melding *(OK 5.*✱*.5)*

Du kan avgjøre om telefonen din skal motta push-meldinger eller ikke.

Broadcast *(OK 5.*✱*.6)*

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for kringastings-meldingstjenesten.

- **Motta**: aktiverer eller deaktiverer mottak av kringkastingsmeldinger.
- **Kanal**: spesifiserer hvilke kanaler du mottar broadcastmeldinger fra.

  Når du velger **Respektive kanaler**, kan du sette opp en liste over aktive CB-kanaler.
- **Språk**: velger hvilke språk kringkastingsmeldingene skal vises på.

Minnestatus *(OK 5.*#*)*

På denne menyen kan du se minnestatus for SMS-meldinger, MMS-meldinger, e-postmeldinger og push-meldinger.

Filbehandler *(OK 6)*

Gjennom menyen **Filbehandler** får du tilgang til bilder, videoer, ringetoner, lyder og andre filer som er lagret i telefonminnet eller på minnekortet.

Menyen åpnes ved å trykke [**OK**] i hvilemodus og velge **Filbehandler**.

☑ På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fr Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes eller sendes videre til andre. Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet. Bruk alternativet **Aktiver nøkkel** i elementet valg.

Bilder

Denne menyen viser standard bakgrunnsbilder, bilder du har tatt og bilder du har lastet ned eller mottatt i meldinger. Du kan også redigere et bilde ved hjelp av diverse redigeringsalternativer.

Se på et bilde

1. Bla til en bildemappe ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
2. Velg et bilde.
3. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å se andre bilder.

Redigere et bilde

1. Velg et bilde.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Endre**.
3. Endre bildet ved hjelp av følgende alternativer:
   - **Tilpass**: endrer bildestørrelsen.
   - **Effekter**: bytter fargetone eller legger på en spesialeffekt på bildet.
   - **Juster**: justerer bildets lysstyrke, kontrast eller fargebalanse.
   - **Rammer**: her kan du legge på en dekorativ ramme på bildet.
   - **Clipart**: legger til et en tegning på bildet.
   - **Sett inn tekst**: legger til tekst på bildet.
   - **Roter**: rogerer bildet med eller mot klokken.
   - **Snu**: snur bildet vertikalt eller horisontalt.
   - **Beskjær**: velger et bildeutsnitt av varierende størrelse og form.
4. Når du er ferdig, trykker du [**OK**].
5. Tast inn et bildenavn og trykk <**Lagre**>.

Alternativer for bilder

Når du ser på et bilde får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Send**: sender filen via MMS-melding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Skjult for Bluetooth**: skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.

- **Synlig for Bluetooth**: del filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Aktiver nøkkel**: få en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: få en ny nøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen eller den eksterne skjermen, eller som ringer-ID for en kontakt.
- **Flytt**: flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier**: kopierer filen til en annen mappe.
- **Virkelig størrelse**: viser bildet i virkelig størrelse eller displaystørrelse.
- **Lysbildefremvisning**: viser alle bildene som en lysbildefremvisning.
- **Endre**: redigerer bildet og lagrer det som en annen fil.
- **Slett**: sletter den valgte filen.
- **Nytt navn**: endrer navnet på filen.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Når du har bildelisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: åpner det valgte bildet.
- **Send**: sender filen via MMS-melding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Skjult for Bluetooth**: skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth**: del filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen eller den eksterne skjermen, eller som ringer-ID for en kontakt.
- **Flytt**: flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier**: kopierer filen til en annen mappe.
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Nytt navn**: endrer navnet på filen.
- **Sperr**/**Lås opp**: låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Ny mappe**: legger til en ny mappe.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandler**.

Nedlasting av bilder

1. Bla til **Nedlastinger** ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
2. Velg **Flere bilder**. Du kobles til et forhåndsinnstilt nettsted.
3. Søk etter et bilde og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste det ned.

Videoer

Denne menyen viser videoklipp du har spilt inn, lastet ned eller mottatt i meldinger.

Spille av et videoklipp

1. Bla til en videomappe ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
2. Velg et videoklipp.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Beskrivelse
OK	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Opp	Åpner spillelisten.
Venstre	Går til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Videoalternativer

Trykk <**Valg**> under avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Pause**/**Fortsett**: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
- **Stopp**: stopper avspillingen.
- **Send**: sender musikkfilen via MMS-melding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Legg til i spilleliste**: legger videoklippet inn i spillelisten.
- **Åpen spilleliste**: åpner den spillelisten som er aktiv.
- **Aktiver nøkkel**: få en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: få en ny nøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Skjult for Bluetooth**: skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth**: del filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Vis kontroller**/**Skjul kontroller**: viser eller skjuler mediespillerens kontrollinje.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Spillerinnstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av filer.

  Alternativer for avspilling: velger repetisjonsmodus.

  Volum: velger et lydvolum.

  Kontroller: viser eller skjuler mediespillerens kontrollinje.

  Lydavspillertema: velger et temabilde.

- **VOD-innstillinger**: aktiverer en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en streaming-server. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 75
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Nedlasting av videoklipp

1. Bla til **Nedlastinger** ved å trykke [Venstre] eller [Høyre].
2. Velg **Flere videoer**. Du kobles til et forhåndsinnstilt nettsted.
3. Søk etter et videoklipp og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste det ned.

Musikk

Denne menyen viser AAC- eller MP3-musikkfilene du har lastet ned eller mottatt i meldinger. Du kan også spille av streaming-innhold.

Spille musikk

Velg en musikkfil. Den valget musikkfilen spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Beskrivelse
OK	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Opp	Åpner spillelisten.
Venstre	Går til forrige fil. Går bakover i en fil når den holdes nede.
Høyre	Hopper til neste fil. Hopper fremover i en fil når den holdes nede.
▲/▼	Justerer volumet.
Ned	Stopper avspillingen.

Alternativer for musikk

Trykk <**Valg**> under avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Pause**/**Fortsett**: setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
- **Stopp**: stopper avspillingen.
- **Send**: sender musikkfilen via MMS-melding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Legg til i spilleliste**: legger musikkfilen inn i en spilleliste.
- **Åpen spilleliste**: åpner spillelisten.
- **Aktiver nøkkel**: få en ny lisensnøkkel dersom nøkkelen for den valgte DRM-filen er utløpt.
- **Reaktiver nøkkel**: få en ny nøkkel selv om nøkkelen for den valgte DRM-filen ikke er utløpt.
- **Skjult for Bluetooth**: skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

- **Spillerinnstillinger**: endrer standardinnstillingene for avspilling av filer.

  Alternativer for avspilling: velger repetisjonsmodus.

  Volum: velger et lydvolum.

  Lydavspillertema: velger et temabilde.
- **VOD-innstillinger**: aktiverer en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en streaming-server. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 75
- **Nøkkeladministrasjon**: her kan du administrere lisensnøklene du har anskaffet.

Nedlasting av musikkfiler

1. Velg **Mer musikk**. Du kobles til et forhåndsinnstilt nettsted.
2. Søk etter en musikkfil og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste den ned.

Lyder

Denne menyen viser standard-ringetoner og lydfiler du har spilt inn, lastet ned eller mottatt i meldinger. Du kan også få tilgang til talememoene du har spilt inn.

Spille av et lydklipp

1. Trykk [Venstre] eller [Høyre] for å blå frem til en lydmappe.

   For tilgang til talememoer, bla frem til mappen **Talememoer**. ▶ s. 37
2. Velg et lydklipp. Lyden spilles av.

Under avspilling kan du bruke følgende taster:

Tast	Beskrivelse
Venstre	Går til forrige fil.
Høyre	Hopper til neste fil.
Opp/Ned/ ▲/▼	Justerer volumet.
OK	Lar deg sende lydklippet til andre.

Alternativer for lyder

Trykk <**Valg**> under avspilling. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Send**: sender musikkfilen via MMS-melding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Skjult for Bluetooth**: skjuler filen slik at andre Bluetooth-enheter ikke får tilgang til den.
- **Synlig for Bluetooth**: deler filen med andre Bluetooth-enheter.
- **Lagre som ringetone**: angi den valgte lyden som din ringetone.
- **Sett som ringer-ID**: angir det valgte lydklippet som ringer-ID for en kontakt.
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Nytt navn**: endrer navnet på filen.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.

Nedlasting av ringetoner

1. I mappen **Ringetoner** velger du **Flere ringetoner**. Du kobles til et forhåndsinnstilt nettsted.
2. Søk etter en ringetone og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste det ned.

Spill og mer

Bruk denne menyen til å laste ned Java-spill og spille dem.

Spille Powerinlinex

1. I mappen **Spill og mer** velger du **Powerinlinex**.
2. Trykk på hvilken som helst tast bortsett fra [ ].
3. Velg **PLAY** eller trykk <**PLAY**>.
4. Velg en figur.
5. Trykk <**OK**> for å starte spillet.
6. Trykk [Opp] for å bevege figuren fremover.
7. Trykk navigasjonstastene for å endre retning.

Mens du spiller kan du trykke <**Options**> for å få tilgang til spillalternativer.

Spille TheLastAge

1. I mappen **Spill og mer** velger du **TheLastAge**.
2. Trykk på hvilken som helst tast bortsett fra [ ].
3. Velg **START GAME** eller trykk <**PLAY**>.
4. Velg **New Game** eller **Load Game**.
5. Trykk <**SKIP**> og deretter <**OK**>.
6. Trykk [Opp] for å bevege maskinen fremover.
7. Trykk navigasjonstastene for å endre retning.

Mens du spiller kan du trykke <**Options**> for å få tilgang til spillalternativer.

Alternativer for Java-spill

Når du har spillisten åpen får du tilgang til følgende alternativer når du trykker på <**Valg**>:

- **Spill**: kjører det valgte spillet.
- **Flytt**: flytter spillet til en annen mappe.
- **Slett**: sletter det valgte spillet eller alle spill.
- **Nytt navn**: endrer navnet på spillet.
- **Sperr**/**Lås opp**: låser spillet og beskytter det mot å bli slettet, flyttet, bli gitt nytt navn eller låst opp.
- **Detaljer**: viser spillegenskaper.
- **Ny mappe**: legger til en ny spillmappe.
- **Nettverksinnstillinger**: aktiverer en tilkoblingsprofil for oppkobling mot en Java-server. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 75
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandler**.

Laste ned nye spill

1. Velg **Flere spill**. Du kobles til et forhåndsinnstilt nettsted.
2. Søk etter et spill og følg instruksjonene på skjermen om hvordan du kan laste det ned.

Andre filer

Filer du har mottatt, men som ikke støttes av telefonen, lagres i denne mappen. Du kan ikke åpne disse filene med telefonen. Filformater som ikke støttes er blant andre *.doc, *.ppt, *.txt og så videre.

Når du har fillisten åpen, får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Flytt**: flytter filen til en annen mappe.
- **Kopier**: kopierer filen til en annen mappe.
- **Slett**: sletter den valgte filen eller alle filer.
- **Nytt navn**: endrer navnet til filen eller mappen.
- **Sperr**/**Lås opp**: låser filen og beskytter den mot å bli slettet, eller låser opp filen.
- **Detaljer**: viser filegenskapene.
- **Ny mappe**: legger til en ny mappe.
- **Minnestatus**: viser minneinformasjon om hver av mappene i **Filbehandler**.

Minnekort

Bruk denne menyen for å få tilgang til mediefilene som er lagret på minnekortet. Dette alternativet er kun tilgjengelig når minnekortet er satt inn i telefonen.

Se den aktuelle menyen for nærmere informasjon om bruk av filer.

Planlegger *(OK 7)*

Med Planlegger-funksjonen kan du opprette og administrere timeplanen din, fødselsdager, oppgaver og memoer. Du kan også stille inn alarmer.

Menyen åpnes ved å trykke [**OK**] i hvilemodus og velge **Planlegger**.

Alarm *(OK 7.1)*

bruk denne menyen for å sette alarmer. Alarmtypen for en normal alarm tilsvarer innstillingen for type samtalevarsling i den aktive profilen. En vekkeklokkealarm berøres ikke av profilinnstillingen.

Stille inn en alarm

1. Velg type alarm.
2. Bla til **På** på linjen **Alarm**, og trykk [Ned].
3. Legg inn tidspunktet for alarmen og trykk [Ned].
4. Still inn repetisjonsalternativ.
5. Velg linjen **Alarmtone**.
6. Velg en alarmmelodi.
7. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses, velger du en av følgende metoder for å stoppe alarmen:

- Bekreft alarmen ved å trykke <**OK**>.
- Trykk <**Utsett**> hvis du vil stoppe vekkeklokkealarmen i 5 minutter. Du kan gjøre dette maksimalt 5 ganger.

Deaktivere en alarm

1. Velg alarmen du vil deaktivere.
2. Velg **Av** på **Alarm**-linjen.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Kalender *(OK 7.2)*

Bruk denne menyen til å holde oversikt over månedsplanen din.

Sjekke kalenderen

Når du åpner kalenderen er dagens dato markert med en blå ramme. Bla til datoen du ønsker. Du kan gå til neste eller forrige måned ved å trykke [▲/▼].

Trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Se**: viser de lagrede hendelsene for den aktuelle datoen.
- **Ny**: legger til en ny hendelse, fødselsdag, oppgave eller memo. Du kan planlegge mer enn én hendelse per dag.
- **Ukevisning**: viser skjermbildet for ukesoversikt.
- **Gå til dato**: viser en spesifikk dato.
- **Gå til i dag**: viser dagens dato.
- **Startdato**: stiller inn om kalenderen skal starte på søndag eller mandag.
- **Slett**: sletter hendelsene for den angitte perioden.
- **Slett alt**: sletter alle hendelser på kalenderen.

Inntasting av ny planlagt hendelse

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Ny** → **Planlegger**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:
   - **Tittel**: spesifiserer hendelsens tittel.
   - **Detaljer**: definerer detaljert informasjon om hendelsen.
   - **Start** /**Slutt**: oppgi start- eller sluttitdspunkt for hendelsen.
   - **Startdato**/**Sluttdato**: oppgi start- eller sluttdato for hendelsen.
   - **Sted**: spesifiserer informasjon om stedet hendelsen skal foregå på.
   - **Alarm**: aktiverer en alarm for hendelsen og legger inn tidspunktet for alarmen.
   - **Gjenta**: stiller inn om hendelsen skal gjentas eller ikke. Du kan velge en repetisjonsenhet og stille inn en dato repetisjonene skal avsluttes på.
   - **Utløp**: stiller inn når hendelsen skal slettes fra kalenderen.

4. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Legge inn en ny fødselsdag

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Ny** → **Fødselsdag**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:
   - **Anledning**: spesifiserer informasjon om fødselsdagen.
   - **Dato**: spesifiserer datoen.
   - **Alarm**: stiller inn en alarm for fødselsdagen. Du kan stille inn antall dager før hendelsens dato alarmen skal varsle deg, samt klokkeslett for alarmen.
   - **Gjenta hvert år**: stiller telefonen inn på å minne deg på årsdagen hvert år.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Legge inn en oppgave

1. Velg en dato i kalenderen.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Ny** → **Oppgave**.
3. Legg inn opplysninger eller endre innstillinger i følgende felter:
   - **Tittel**: spesifiserer oppgavens tittel.
   - **Oppgave**: innholdet av oppgaven.
   - **Startdato**: spesifiserer startdatoen.
   - **Frist**: spesifiserer sluttdatoen.
   - **Prioritet**: velger et prioritetsnivå.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Legge inn et memo

1. Trykk <**Valg**> og velg **Ny** → **Memo**.
2. Tast inn memoteksten og trykk [Ned].
3. Tast inn datoen.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.

Se gjennom en hendelse

1. Velg en dato i kalenderen for å se hendelsene for den aktuelle dagen. Hendelseslisten vises.

   Følgende ikoner angir type hendelse:

   - Planlagte hendelser
   - Fødselsdager
   - Oppgaver
   - Memoer
2. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Alternativer for hendelser

Fra hendelseslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Se**: viser den valgte hendelsen.
- **Ny**: legger til en ny hendelse.
- **Fullført**/**Oppgave**: endrer status for den valgte oppgaven.
- **Månedsvisning**: bytter til månedsvisning.
- **Ukevisning**: bytter til ukevisning.
- **Endre dato**/**Endre frist**/**Finn ny dato**: endrer dato for hendelsen.
- **Slett**: sletter den valgte hendelsen.
- **Slett alt**: sletter alle hendelser for den valgte dagen.

- **Send plandata**/**Send oppgave**: sender hendelsen via tekstmelding, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Send memo**: sender memoet via SMS.

Ukevisning *(OK 7.3)*

Bruk denne menyen til å se hendelsene for den valgte uken. Dagens dato er markert i blått. Klammer rundt en kalenderdato viser typer hendelser som er planlagt for den aktuelle dagen.

1. Bla upp til datolinjen og trykk [Venstre] eller [Høyre] hvis du vil ha frem en ny uke.
2. Velg tidscellen som inneholder hendelsen du ønsker.

Dagens hendelser *(OK 7.4)*

Bruk denne menyen til å se hendelsene for den valgte dagen.

Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen. Hendelsen åpnes i redigeringsmodus.

Planlegger *(OK 7.5)*

Denne menyen viser de planlagte hendelsene. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene og .

Velg en planoppføring hvis du vil se detaljer for oppføringen.

Fødselsdag *(Meny 7.6)*

Denne menyen viser fødselsdager du har opprettet. Hvis alternativene Gjenta og Alarm er aktivert, vises ikonene og .

Velg en fødselsdag hvis du vil se detaljer for fødselsdagen.

Oppgave *(OK 7.7)*

Bruk denne menyen til å vise oppgaver du har opprettet. Ikonene til høyre viser viktighetsnivå. Jo lavere tall på ikonet, desto høyere prioritet. Et avkrysningsmerke vises i statusruten hvis oppgaven er gjennomført.

Velg en oppgave hvis du vil se detaljer for oppgaven.

Memo *(OK 7.8)*

Denne menyen viser memoer du har opprettet.

Velg et memo hvis du vil se detaljer for memoet.

Alarmhendelse som ikke er slått av *(OK 7.9)*

Hvis du ikke har anledning til å bekrefte en alarm for en planlagt hendelse eller en fødselsdag, lagrer telefonen hendelsesalarmen til du bekrefter den.

1. Velg en hendelse.
2. Trykk <**Bekreft**> for å bekrefte hendelsen og slette den.

Minnestatus *(OK 7.0)*

Denne menyen viser antall hendelser du har opprettet av hver type, samt totalt antall hendelser du kan lagre.

Kamera *(OK 8)*

Du kan bruke telefonens innebygde kameramodul til å ta bilder og spille inn videoer med. Med **Kamera**-menyen kan du skru på kameraet og administrere fotografier og videoklipp.

Menyen åpnes ved å trykke [**OK**] i hvilemodus og velge **Kamera**, eller trykke [📷] og holde den inne.

- Ta ikke bilder av personer uten vedkommendes tillatelse.
- Ta ikke bilder på steder der kameraer ikke er tillatt.
- Ta ikke bilder på steder der du kan krenke en annen persons privatliv.

Ta et bilde

Kameraet lager JPEG-bilder.

Når du tar et bilde i direkte sollys eller i svært lyse omgivelser, kan det forekomme skygger på bildet.

1. Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke og holde nede [📷].
2. Trykk [📷] hvis du vil bytte mellom den interne linsen under skjermen og den eksterne linsen på utsiden av telefonen.
3. Juster bildet ved å rette kameraet mot motivet.
   - Tryk på den venstre funktionstast for å justere alternativer for kameraet. Se neste avsnitt.
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 64
4. Trykk [**OK**] for å ta et bilde. Fotografiet lagres i mappen **Bilder**.

   Hold telefonen stille i ett eller to sekunder etter at du har trykket inn utløserknappen, slik at bildet får tid til å behandles.

5.

Hvis du vil ...	Trykk på ...
justere alternativer for bilder	<**Valg**>. ▶ s. 65
slette et bilde	<**Slett**> eller [**C**].
gå tilbake til bildemodus	[**OK**].

Alternativer for kamera i bildemodus

I bildemodus, tryk på den venstre funktionstast. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Ta foto**: tar et bilde.
- **Spill inn video**: bytter til videomodus.
- **Bytt kamera**: bytter mellom den interne linsen og den eksterne linsen.

- **Gå til Bilder**: viser bildene som er lagret i mappen **Bilder**. ▶ s. 53
- **Bildemodus**: tar et bilde i følgende moduser:

  Enkeltbilde: tar et bilde i standardmodus.

  Multi-tagning: tar en serie stillbilder. Du kan velge antall stillbilder kameraet skal ta.

  Mosaikkbilde: tar flere stillbilder og lagrer dem i én ramme. Du kan velge layout.
- **Effekter**: endrer fargetonen til bildet.
- **Rammer**: legger på en dekorativ ramme.
- **Fotolys**: Angir fotolys-innstillingen.
- **Timer**: legger inn en forsinkelse før kameraet tar bildet.
- **Zoom**: viser kontrollinjen for zooming.
- **Lysstyrke**: viser kontrollinjen for lysstyrke.
- **Kamerainnstillinger**: endrer standardinnstillingene for fotografering.

  Standardnavn: endrer standardprefiks for filnavnet.

  Standardlagring: velger minneplassering for lagring av fotografier.

  Søker: velger en modus for forhåndsvisning, enten fullskjerm eller normal med riktige størrelsesforhold.

  Kameralyd: velger en kameralyd.

  Bildekvalitet: velger en bildekvalitet.

  Bildestørrelse: velger en bildestørrelse.

  Hastighet bildeserie: velger lukkerhastigheten mellom hvert bilde i modusen Multi-tagning.

  Spotmåler: justerer eksponeringen basert på et spesifikt område på bildet. Velg **På** for å se punktfokusrammen midt i bildet, og endre eksponeringen i forhold til lysstyrken til bildefragmentet i bilderuten.

  ISO: endrer ISO-innstillingene, som styrer kameraets følsomhet. Under dårlige lysforhold kan du senke ISO-tallet og dermed øke kvaliteten. Jo høyere ISO-tall, desto raskere fungerer kameraets lukkerfunksjon, og desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Høyere ISO-innstillinger kan føre til noe forstyrrelse i bildet.

  Hvitbalanse: justerer fotografiets fargebalanse. Du kan få fotoet til å se varmere eller kjøligere ut.
- **Snarveier for kamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i bildemodus.

Bruke tastaturet i bildemodus

Du kan bruke tastaturet til å tilpasse kamerainnstillingene med i bildemodus.

Tast	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.

Tast	Funksjon
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til videomodus. ▶ s. 65
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Endrer bildemodus og antall bilder.
5	Endrer fargetonen til bildet.
7	Legger til en dekorativ ramme.
8	Stiller inn selvutløseren.
9	Går til mappen **Bilder**. ▶ s. 53
*	Bytter modus for forhåndsvisning.
0	Skrur fotolyset på eller av.

Alternativer for bilder

Etter at du har tatt et bilde kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Søker**: går tilbake til bildemodus.
- **Se**: åpner det valgte bildet når du gjør en multi-tagning.
- **Send**: sender fotografiet via MMS, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Slett**: sletter bildet.
- **Bruk som**: lagrer bildet som bakgrunnsbilde for hovedskjermen eller den eksterne skjermen, eller som ringer-ID for en kontakt.
- **Gå til Bilder**: viser bildene som er lagret i mappen **Bilder**. ▶ s. 53
- **Nytt navn**: endrer navnet til bildet.

Ta opp videoklipp

Du kan bruke telefonen som et videokamera og ta opp det som vises på kameraskjermen, for deretter å lagre det som en videofil. Kameraet lager videoklipp i 3gp-format.

1. Skru på kameraet ved å åpne **Kamera**-menyen eller trykke og holde nede [📷].
2. Bytt til videomodus ved å trykke [**1**].
3. Trykk [📷] hvis du vil bytte mellom den interne linsen under skjermen og den eksterne linsen på utsiden av telefonen.
4. Juster bildet ved å rette kameraet mot motivet.
   - Tryk på den venstre funktionstast for å justere alternativer for kameraet. ▶ s. 66
   - Bruk tastaturet til å endre kamerainnstillinger eller bytte til andre moduser. ▶ s. 66
5. Trykk [**OK**] for å starte opptaket.

   Trykk <**Pause**> hvis du vil sette opptaket på pause.
6. Når du er ferdig, trykker du [**OK**]. Videoen lagres automatisk i mappen **Videoer**.

7. Hvis du vil ...	Trykk på ...
justere videoalternativer	<**Valg**>. ▶ s. 67
slette videoklippet	<**Slett**> eller [**C**].
gå tilbake til videomodus	[**OK**].

Alternativer for kamera i videomodus

I videomodus, tryk på den venstre funktionstast. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill inn**: starter opptaket.
- **Ta foto**: bytter til bildemodus.
- **Bytt kamera**: bytter mellom den interne linsen og den eksterne linsen.
- **Gå til Videoer**: viser videoklippene som er lagret i mappen **Videoer**. ▶ s. 55
- **Effekter**: endrer fargetonen til bildet.
- **Fotolys**: Endrer fotolys-innstillingen.
- **Zoom**: viser kontrollinjen for zooming.
- **Lysstyrke**: viser kontrollinjen for lysstyrke.
- **Videoinnstillinger**: endrer følgende innstillinger for videoopptak:

  Standardnavn: endrer standardprefiks for videonavn.

  Standardlagring: velger minneplassering for lagring av videoklipp.

  Kvalitet: velger en bildekvalitet.

  Opptakstid: velger en modus for videoopptak. Velg **Normal** hvis du vil ta opp video begrenset av det tilgjengelige minnet. Lengden på videoen avgjøres av hvor mye minne som har blitt brukt. Velg **MMS grense** hvis du vil ta opp video som passer til en MMS-melding.

  Format: velger en bildestørrelse.

  Lydopptak: spiller inn lyd sammen med videoklippet.
- **Snarveier for videokamera**: viser funksjonene til tastene du kan bruke i videomodus.

Bruke tastaturet i videomodus

Tast	Funksjon
▲	Snur bildet vertikalt.
▼	Viser et speilbilde.
Venstre/ Høyre	Justerer bildets lysstyrke.
Opp/Ned	Zoomer inn eller ut.
1	Bytter til bildemodus. ▶ s. 63
2	Bytter bildestørrelse.
3	Bytter bildekvalitet.
4	Bytter videomodus.
5	Endrer fargetonen til bildet.
7	Skrur lyden på eller av.

Tast	Funksjon
9	Går til mappen **Videoer**. ▶ s. 55
0	Skrur fotolyset på eller av.

Videoalternativer

Etter at du har lagret et videoklipp kan du trykke <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Spill**: spiller av videoklippet.
- **Søker**: går tilbake til videomodus.
- **Send**: sender videoklippet via MMS, e-post, filsenderen, Bluetooth eller den infrarøde porten.
- **Slett**: sletter videoklippet.
- **Gå til Videoer**: viser videoklippene som er lagret i mappen **Videoer**. ▶ s. 55
- **Nytt navn**: endrer navnet til videoklippet.

Innstillinger *(OK 9)*

Via denne menyen kan du konfigurere telefoninnstillingene. Du kan også nullstille innstillingene tilbake til standardverdiene.

Menyen åpnes ved å trykke [**OK**] i hvilemodus og velge **Innstillinger**.

Profiler *(OK 9.1)*

Telefonen din har lydprofiler som gjør at du lett og enkelt kan endre lydinnstillingene på telefonen for ulike hendelser og situasjoner. Bruk denne menyen for å stille inn egenskapene for hver fprofil og aktivere den profilen du ønsker.

Redigere en profil

1. Velg profilen du ønsker.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Endre**.
3. Endre lydinnstillingene:
   - **Type samtalevarsling**: trykk [**OK**] og velg en varslingstype for innkommende samtaler.
   - **Ringetone taleanrop**: trykk [**OK**] og velg en ringetone for taleanrop.
   - **Ringetone for videoanrop**: trykk [**OK**] og velg en ringetone for videoanrop.
   - **Ringevolum**: justerer volumet for ringetonen.
   - **Meldingsvarslingstype**: trykk [**OK**] og velg en varslingstype for innkommende meldinger.
   - **Tone for meldingsvarsling**: trykk [**OK**] og velg en ringetone for innkommende meldinger.
   - **Gjentagelse av meldingsvarsling**: velger om telefonen skal gjenta varslingen om ny melding.
   - **Telefonlyder**: trykk [**OK**] og slå de ulike lydene på telefonen på eller av.

Alle på: aktiverer alle toner.

Varsling ved popup-boks: stiller telefonen inn til å pipe når et pop-up-vindu vises.

Minuttvarsling: stiller telefonen inn til å for hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens varighet.

Tone ved oppkobling: stiller telefonen inn til å pipe når en samtale kobles opp mot nettet.

Tone ved avslutning: stiller telefonen inn til å pipe når en samtale kobles fra av den andre personen eller når signalet blir for svakt.

Strøm på/av: stiller telefonen inn til å pipe når du skrur den på.

Åpne/lukke flippdeksel: stiller telefonen inn til å pipe når du åpner eller lukker den.

Varsel ved anrop: stiller telefonen inn til å pipe når du mottar en ny melding eller når et alarmtidpsunkt inntreffer mens du snakker i telefonen.

- **Tastelyd**: trykk [**OK**] og velg en tone som høres når du trykker på en tast.
- **Tastelydvolum**: justerer volumet for tastelydene.
- **Svarmodus**: (for Bil) trykk [**OK**] og velg hvordan en innkommende samtale skal besvares når telefonen er koblet til et håndfrisett i bil.

4. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> og velger **Lagre**.

Endre en aktiv profil

Velg profilen du ønsker i profillisten.

Tid og dato *(OK 9.2)*

Bruk denne menyen til å endre klokkeslettet og tidspunktet som vises på telefonen. Før du stiller inn tid og dato, må du angi tidssone i menyen **Verdensklokke**. ▶ s. 38

- **Tid**: stiller klokkeslettet.
- **Dato**: stiller datoen.
- **Tidsformat**: velger 12-timers eller 24-timers tidsformat.
- **Datoformat**: velger et datoformat.
- **Sommertid**: aktiverer sommertid.
- **Auto-oppdatering**: aktiverer mottak av klokkeslettinformasjon fra nettet.

Telefon *(OK 9.3)*

Mange av de forskjellige funksjonene i telefonen kan tilpasses slik du selv vil ha dem.

Språk *(OK 9.3.1)*

Bruk denne menyen til å velge ett av flere språk, eller T9-modus, for skjermteksten.

Snarveier *(OK 9.3.2)*

Du kan bruke navigasjonstastene som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus. Bruk denne menyen til å endre disse snarveiene.

Tilordne en snarvei til en tast

1. Velg hvilken tast som skal brukes som hurtigtast.
2. Velg menyen som skal tilordnes tasten.
3. Trykk <**Lagre**>.

Snarvei-alternativer

På snarveiskjermen trykker du <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Lagre**: lagrer en snarveimeny på en ledig plassering.
- **Endre**: endrer en snarvei-meny.
- **Fjern**: deaktiverer snarveien som er tilordnet den valgte tasten.
- **Fjern alt**: deaktiverer alle snarveitilordningene.

Aktivt flippdeksel *(OK 9.3.3)*

Bruk denne menyen hvis du vil besvare innkommende samtaler ved å åpne telefonen.

Valgfri svartast *(OK 9.3.4)*

Bruk denne menyen hvis du vil besvare innkommende samtaler ved å trykke på hvilken som helst tast, bortsett fra [ ] eller <**Avvis**>.

Sidetast *(OK 9.3.5)*

Bruk denne menyen for å angi hvordan telefonen skal reagere når du trykker og holder [▲/▼] nede når en samtale kommer inn.

- **Avvis**: tastene avviser en samtale.
- **Stille**: tastene slår av ringelyden.

Nøkkeladministrasjon *(OK 9.3.6)*

Bruk denne meny for og administrere de lisens nøklene du har ervervet for og aktivere media innhold låst med DRM systemet.

Display *(OK 9.4)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for skjerm og lys.

Velkomstmelding *(OK 9.4.1)*

Bruk denne menyen for å legge inn velkomstmeldingen som vises på hovedskjermen eller den eksterne skjermen.

Bakgrunnsbilde *(OK 9.4.2)*

Du kan endre bakgrunnsbildet som vises på hovedskjermen i hvilemodus.

Deksel-LCD *(OK 9.4.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillingene for den eksterne skjermen.

1. Velg en type skjermelement.
   - **Klokke**: du kan velge en klokketype.

- **Dekseltittel**: du kan velge en bannermelding.
- **Bakgrunnsbilde**: du kan velge et bakgrunnsbilde.

2. Velg bildet du ønsker, eller tast inn en bannermelding.

   For **Bakgrunnsbilde** kan du velge en del av et bilde.
3. Trykk <**Lagre**> eller [**OK**].
4. Trykk <**Endre**>.

Kontrast *(OK 9.4.4)*

Bruk denne menyen til å justere lysstyrken på hovedskjermen.

Bakgrunnslys *(OK 9.4.5)*

Du kan velge hvor lenge bakgrunnslyset og displayet skal være tent.

- **På**: velger hvor lenge bakgrunnslyset er på når telefonen ikke brukes.
- **Svakt**: velger hvor lenge displayet er i dimmemodus etter at bakgrunnslyset er skrudd av.
- **Indikator for mini-LCD**: stiller inn om ikonene vises på den eksterne skjermen etter at skjermen er skrudd av.

Ringeskjerm *(OK 9.4.6)*

Brug denne menu til at tilpasse indstillingerne for skærmen, når du indtaster et telefonnummer, som du vil ringe op til.

- **Font størelse**: velger en skriftstørrelse.
- **Skriftfarge**: velger en skriftfarge.
- **Bakgrunnsfarge**: velger en bakgrunnsfarge.

Anrop *(OK 9.5)*

Bruk denne menyen til å stille inn alternativer for samtalefunksjoner.

Ringer-ID *(OK 9.5.1)*

Bruk denne menyen hvis du vil forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til personen du ringer til.

☑ enkelte nett tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

- **Etter nettverk**: bruker nettets standardinnstilling.
- **Send**: nummeret ditt sendes hver gang du ringer.
- **Skjul**: nummeret ditt vises ikke på telefonen til den andre personen.

Viderekobling *(OK 9.5.2)*

Denne nettverkstjenesten kobler innkommende samtaler videre til et annet telefonnummer som du spesifiserer.

1. Velg type samtaler som skal viderekobles.
2. Velg et alternativ for viderekobling:
   - **Alltid**: viderekobler alle samtaler.

- **Opptatt**: viderekobler samtaler hvis du er opptatt i en annen samtale.
- **Ikke svar**: viderekobler samtaler dersom du ikke svarer.
- **Ikke tilgjengelig**: viderekobler samtaler dersom du befinner deg i et område mobilnettet ditt ikke dekker eller hvis telefonen er slått av.
- **Avbryt alle**: deaktiverer alle alternativer for viderekobling.

3. Tast inn nummeret samtalene skal viderekobles til på linjen **Viderekoble til**.
4. Hvis du valgte **Ikke svar**, gå til linjen **Ventetid** og velg hvor lang tid det tar før nettet viderekobler en samtale.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere viderekobling, trykk **Deaktiver**.

Sperre *(OK 9.5.3)*

Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalene dine.

1. Velg type samtaler som skal sperres.
2. Velg et alternativ for sperring:
   - **Alle utgående anrop**: sperrer utgående samtaler.
   - **Utgående anrop til utland**: sperrer samtaler til utlandet.
   - **Utenlandsanrop unntatt hjem**: tillater bare samtaler til telefonnumre innenfor landet du er i når du er utenlands, og til hjemlandet ditt.
   - **Alle innkommende anrop**: sperrer innkommende samtaler.
   - **Innkommende anrop på reise**: sperrer innkommende samtaler når du bruker telefonen utenfor hjemlandet.
   - **Avbryt alle**: deaktiverer alle innstillinger for sperring. Du kan ringe ut og motta samtaler som normalt.
3. Tast inn koden for samtalesperring som du fikk av tjenesteleverandøren.
4. Trykk <**Valg**> og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere samtalesperring, trykk **Deaktiver**.

☑ Du kan endre passordet for samtalesperring som du får fra tjenesteleverandøren. Fra samtalelisten, trykk <**Valg**> og velg **Endre passord**.

Venter *(OK 9.5.4)*

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert når noen forsøker å nå deg mens du er opptatt i en annen samtale.

1. Velg type samtaler funksjonen Samtale venter skal gjelde for.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Aktiver**. Hvis du vil deaktivere Samtale venter, trykk **Deaktiver**.

Gjenta autom. *(OK 9.5.5)*

Bruk denne menyen til å stille telefonen til å gjøre inntil ti forsøk på å repetere et telefonnummer etter et mislykket oppringningsforsøk.

Lukket brukergruppe *(OK 9.5.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn innkommende og utgående samtaler til å begrenses til en valgt brukergruppe. For nærmere info om hvordan du oppretter en lukket brukergruppe, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

- **Bruk brukergruppe**: aktiverer indeksnumre for lukket brukergruppe.
- **Tilgang ut**: aktiverer samtaler til andre numre enn numrene i den lukkede brukergruppen. Denne funksjonen avhenger av type brukergruppeabonnement du har.
- **Standardgruppe**: aktiverer standard brukergruppe, hvis du har konfigurert en hos tjenesteleverandøren. Når du ringer, får du muligheten til å bruke standard brukergruppe i stedet for å velge en fra listen.
- **Gruppeindeks**: legger til, sletter eller aktiverer numre i brukergruppeindeksen.

Videoanrop *(OK 9.5.7)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for bruk under videosamtaler.

- **Vis meg**: endrer kamerainnstillingene for mottak av videoanrop.

  Valgfritt: du kan velge om videokameraet skal brukes hver gang du besvarer et videoanrop eller ikke.

  Alltid: kameraet brukes alltid.

- **Prøv igjen etter**: stiller inn hvordan nytt forsøk skal foregå når et videoanrop via MMS eller taleanrop mislykkes.

Oppkobling *(OK 9.6)*

Bruk denne menyen til å stille inn alternativer for oppkoblinger som er tilgjengelige på telefonen.

Bluetooth *(OK 9.6.1)*

Med trådløs Bluetooth kan du koble telefonen trådløst sammen med andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, snakke håndfritt eller fjernstyre telefonen.

Bluetooth-teknologien tillater gratis trådløs tilkobling mellom alle Bluetooth-kompatible enheter innenfor en avstand av 10 meter. Siden enhetene kommuniserer ved hjelp av radiobølger, behøver de ikke å være innenfor synsvidde av hverandre.

- Det anbefales at du ikke bruker Bluetooth-funksjonen mens du bruker multimedia-funksjoner som stemmeoptaker, kamera og mediespiller, eller omvendt, av hensyn til kvaliteten.
- Noen enheter er kanskje ikke kompatible med din telefon.

Konfigurere Bluetooth-funksjonen

Menyen **Bluetooth** gir tilgang til følgende alternativer:

- **Aktivering**: aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funksjonen.
- **Mine enheter**: søker etter tilgjengelige Bluetooth-enheter. Se neste avsnitt.
- **Telefonens synlighet**: tillater andre Bluetooth-enheter å koble seg til telefonen.
- **Telefonens navn**: gir et enhetsnavn for Bluetooth til telefonen, som deretter vises på andre enheter.
- **Sikker modus**: avgjør om telefonen skal be om din bekreftelse når andre enheter bruker dine data.
- **Bluetooth-tjeneste**: viser tilgjengelige Bluetooth-tjenester.

Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. Fra Bluetooth-alternativene velger du **Mine enheter**.
2. Velg **Søk etter ny enhet**.

   Når søket er ferdig, vises en liste over enheter du kan koble deg til. Følgende ikoner angir type enhet:

   - Håndfri eller headsett
   - Mobiltelefon
   - Datamaskin
   - PDA
   - Ukjent enhet

   Ikonfargen viser enhetens status:

   - Grått for enheter som ikke er sammenkoblet
   - Blått for enheter som er sammenkoblet
   - Rødt for enheter som for øyeblikket er koblet til telefonen din
3. Velg en enhet.
4. Tast inn en Bluetooth PIN-kode og trykk <**OK**>. Denne koden brukes kun én gang, og du trenger ikke å pugge den.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

☑ Enkelte enheter, særlig headsett eller håndfri for bil, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel **0000**. Hvis den andre enheten har en kode, må du taste den inn.

Alternativer for enheter

Fra enhetslisten får du tilgang til følgende alternativer når du trykker <**Valg**>:

- **Koble**: kobler til den valgte enheten. Du må taste inn Bluetooth PIN-koden.
- **Frakoble**: avslutter tilkoblingen med enheten.
- **Leseenhet**: søker etter data fra den valgte enheten og importerer data direkte til telefonen.
- **Autoriser enhet**/**Opphev enhetsautorisasjon**: avgjør om telefonen ber deg om tillatelse til å koble til når andre enheter forsøker å koble seg til telefonen.

- **Slett**: sletter enheten eller alle enheter.
- **Endre navn**: gir den valgte enheten nytt navn.

Sende data via Bluetooth

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Velg programmet der objektet du vil sende er lagret.
3. Bla deg frem til objektet, og trykk <**Valg**>.
4. Velg **Send** → **Via Bluetooth**.

   Telefonen søker etter enheter innenfor rekkevidde og viser en liste med tilgjengelige enheter.
5. Velg en enhet.
6. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden du trenger for sammenkobling og trykk <**OK**>.

Motta data via Bluetooth

For å kunne motta data via Bluetooth, må telefonens Bluetooth-funksjon være aktiv.

Hvis ikke-godkjente Bluetooth-enheter sender data til telefonen, viser telefondisplayet en bekreftelsesmelding. Trykk <**Ja**> for å motta dataene.

Infrarød *(OK 9.6.2)*

Bruk denne funksjonen til å sende og motta data gjennom den infrarøde porten. For å bruke en infrarød tilkobling, må du gjøre følgende:

- Konfigurere og aktivere en IrDA-samsvarende port på den andre enheten.
- Aktiver den infrarøde funksjonen på telefonen: velg **Infrarød** → **På**.
- Rette inn IrDA-porten på telefonen mot IrDA-porten på den andre enheten.

Hvis det ikke forekommer kommunikasjon mellom telefonen og den andre Ir-DA-samsvarende enheten innen 60 sekunder etter at funksjonen aktiveres, blir den automatisk deaktivert.

Nettverk *(OK 9.6.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.

- **Valg av nett**: velg hvilket nett som skal brukes enten automatisk eller manuelt når du er på reise utenfor hjemmeområdet. Du kan bare velge et annet nettverk enn det lokale hjemmenettverket ditt dersom det finnes en gyldig reiseavtale mellom de to.
- **Nettverksmodus**: velger hvilket nett du skal bruke.

  Automatisk: telefonen søker etter tilgjengelige nett.

  GSM 900/1800: telefonen bruker et kombinert GSM 900-/1800-nett.

GSM 1900: telefonen bruker GSM 1900-nettet. Dette alternativet er kun tilgjengelig i USA.

UMTS: telefonen bruker UMTS-nettet (3G). Du kan få høyere kvalitet og hastighet enn på nett av tidligere generasjoner, samt bruke avanserte data- og informasjonstjenester, som for eksempel videosamtaler.

Tilkoblinger *(OK 9.6.4)*

Du kan konfigurere informasjon om nettverkstilkoblingene dine. I de fleste tilfeller trenger du ikke å endre innstillingene. Hvis du har problemer, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Opprette eller redigere en tilkoblingsprofil

Trykk <**Valg**> og velg **Ny**, eller velg tilkoblingsprofilen du vil redigere. Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Angi navn**: endrer navnet på nettverksinnstillingen.
- **Aksessnavn**: definerer aksessnavnet som brukes for adressen til GPRS-gatewayen.
- **Type aut.**: definerer type autentisering.
- **Bruker-ID**: innloggings-ID for serveren.
- **Passord**: server-passordet.
- **Protokoll**: velger protokoll, enten **WAP**, **HTTP** eller **Annet**.
- **Hjemme-URL**: adressen til startsiden din.
- **Proxy-adresse**/**Port**: (for HTTP-protokollen) stiller inn adresse og port for proxy-serveren.
- **Gateway-adresse**: (for WAP-protokollen) stiller inn gateway-adressen.
- **Sikker tilkobling**: (for WAP-protokollen) skrur sikkermodus på eller av.
- **Ventetid (sek.)**: definerer hvor lang tid det tar før nettverket kobles fra hvis det ikke har forekommet noen datatrafikk innenfor dette tidsrommet.
- **Avanserte innstillinger**: gir deg følgende alternativer:

  Statisk IP: spesifiserer om du vil taste inn en IP-adresse manuelt eller ikke. Se alternativet IP lokaltelefon. Hvis du vil at IP-adressen skal tilordnes automatisk av serveren, fjerner du avkrysningsmerket.

  IP lokaltelefon: definerer IP-adressen som fås fra nettverksleverandøren, hvis du har merket av for alternativet Statisk IP.

  Statisk DNS: stiller inn om du ønsker å oppgi DNS-adressen (Domain Name Server) manuelt. Se alternativet Server1/2. Hvis du vil at adressen skal tilordnes automatisk av serveren, fjerner du avkrysningsmerket.

  Server 1/**2**: definerer DNS-adressene.

  Trafikklasse: velger trafikklasse, hvis du valgte PS-nettet.

Administrere tilkoblingsprofiler

Bla til en profil i listen over tilkoblingsprofiler, og trykk <**Valg**>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Endre**: endrer den valgte tilkoblingsprofilen.
- **Ny**: legger til en ny tilkoblingsprofil.
- **Nytt navn**: endrer navnet til den valgte tilkoblingsprofilen.
- **Slett**: sletter den valgte tilkoblingsprofilen.
- **Gjenopprett**: gjenoppretter de endrede innstillingene til standardinnstillingene.

☑ Du kan ikke redigere eller slette standardprofilen.

Programinnstillinger *(OK 9.7)*

Du kan tilpasse innstillingene for bruk av applikasjonene som er tilgjengelig på telefonen.

Internett *(OK 9.7.1)*

Bruk denne menyen til å velge en tilkoblingsprofil som skal brukes under oppkobling mot Internett. Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 75

Meldinger *(OK 9.7.2)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for bruk av meldingsfunksjonen. ▶ s. 49

Telefonbok *(OK 9.7.3)*

Bruk denne menyen til å endre innstillinger for telefonboken. ▶ s. 34

Kamera *(OK 9.7.4)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for fotografering. ▶ s. 64

Videoopptaker *(OK 9.7.5)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene for innspilling av videoklipp. ▶ s. 66

Diktafon *(OK 9.7.6)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillingene diktafonen. ▶ s. 38

Mediespiller *(OK 9.7.7)*

Bruk denne menyen til å endre standardinnstillinger for avspilling av mediefiler i mediespilleren. ▶ s. 36

VOD *(OK 9.7.8)*

Bruk denne menyen til å velge hvilken tilkoblingsprofil som skal brukes for oppkobling mot streamingservere som tilbyr VOD-tjenester (Video on Demand). Du kan også opprette eller redigere en profil. ▶ s. 75

Sikkerhet *(OK 9.8)*

Bruk denne menyen til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk gjennom de ulike tilgangskodene i telefonen og på USIM/SIM-kortet.

☑ Dersom du taster inn feil PIN-/PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blokkeres USIM/SIM-kortet. For å låse det opp må du taste inn PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kodene leveres av din nettverksoperatør.

Telefonsperre *(OK 9.8.1)*

Telefonsperre-funksjonen låser telefonen mot uautorisert bruk.

Når denne funksjonen er aktivert, må du taste inn et telefonpassord på 4 til 8 sifre hver gang telefonen skrus på.

Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre passord gjennom menyen **Endre telefonpassord**.

SIM-sperre *(OK 9.8.2)*

Med funksjonen SIM-sperre aktivert fungerer telefonen kun sammen med det nåværende USIM/SIM-kortet ved hjelp av en SIM-sperrekode. Du må oppgi SIM-låsekoden for å bruke et annet SIM-kort.

PIN-lås *(OK 9.8.3)*

PIN-koden (Personal Identification Number) på 4 til 8 sifre beskytter USIM/SIM-kortet mot uautorisert bruk. Når denne funksjonen er aktivert, krever telefonen PIN-koden hver gang den skrus på.

FDN-modus *(OK 9.8.4)*

Hvis den støttes av SIM-kortet ditt gjør FDN-funksjonen (Fixed Dial Number) at du kan begrense utgående samtaler til et spesifikt sett telefonnumre. Når denne funksjonen er aktivert, kan du kun ringe til telefonnumre som er lagret på USIM/SIM-kortet. Du må taste inn PIN2-koden for å bruke denne funksjonen.

Endre telefonpassord *(OK 9.8.5)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre telefonpassordet. Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**.

Personvern-lås *(OK 9.8.6)*

Bruk denne menyen til å låse meldinger, medieinnhold, kontakter og samtalelogger.

1. Press [**OK**] og merk av elementet/elementene du vil låse.
2. Når du trykker <**Lagre**> låses de merkede objektene.
3. Tast inn telefonpassordet og trykk <**Bekreft**>.

For å bruke et sperret objekt må du taste inn telefonpassordet.

Endre PIN-kode *(OK 9.8.7)*

Bruk denne menyen hvis du vil endre PIN-koden. Funksjonen PIN-lås må være aktivert for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Endre PIN2-kode *(OK 9.8.8)*

Funksjonen Endre PIN2-kode endrer din nåværende PIN2-kode, hvis dette støttes av USIM/SIM-kortet.

Minnestatus *(OK 9.9)*

Bruk denne menyen til å sjekke hvor mye minne som brukes for lagring av data som SMS, MMS, e-post, push-meldinger, Filebehandler, Telefonbok og planleggeroppføringer. Du kan også se hvor mye delt minne du har og tilgjengelig minne på minnekortet.

Slett alle innstillinger *(OK 9.0)*

Bruk denne menyen til å stille telefonen tilbake til standardinnstillingene.

1. Tast inn telefonpassordet og trykk <**Bekreft**>.

   ☑ Passordet er forhåndsinnstilt til **00000000**. Du kan endre dette passordet. ▶ s. 77

2. Trykk <**Ja**>. Telefonen skrur seg automatisk av og deretter på igjen.

Løse problemer

Hjelp og personlige behov

For å spare tid og kostnader en unødvendig service-oppringning ville medføre, bør du gjennomføre de enkle kontrollene i dette avsnittet før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende melding vises:

"Vennligst sett inn SIM-kort"

- Kontroller at SIM-kortet er satt inn ordentlig.

"Telefonsperre"

- Den automatiske låsefunksjonen er aktivert. Du må oppgi telefonens passord før du kan bruke den.

"PIN-lås"

- Du bruker telefonen for første gang. Du må taste inn PIN-koden som fulgte med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-lås er aktivert. Hver gang telefonen slås på, må du taste inn PIN-koden. Du kan deaktivere denne funksjonen med menyalternativet **PIN-lås**.

"PUK-lås"

- PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og telefonen er derfor låst. Tast inn PUK-koden du fikk av nettverksleverandøren.

"Ingen dekning", "Nettverksfeil" eller "Ikke utført" vises

- Du har mistet forbindelsen til nettverket. Du kan være i et område med dårlig dekning. Gå til et annet sted og prøv igjen.
- Du forsøker å benytte en funksjon du ikke abonnerer på hos mobiloperatøren din. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du har tastet inn et nummer, men det er ikke slått

- Kontroller at du har trykket [ ].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for utgående samtaler.

Den du vil snakke med kan ikke nå deg.

- Kontroller at telefonen er slått på. ([ ] trykket inn i mer enn ett sekund.)
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert et sperrealternativ for innkommende samtaler.

Den du snakker med hører ikke hva du sier.

- Kontroller at du har slått på mikrofonen.
- Pass på at du holder telefonen nær nok munnen. Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe, og meldingen "Svaktnbatteri" blinker på displayet.

- Batteriet er for dårlig ladet. Lad opp batteriet.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Sjekk indikatoren for signalstyrke på skjermen ( ). Antall streker angir signalstyrke fra sterkt ( ) til svakt ( ).
- Prøv å bevege telefonen litt eller å flytte deg nærmere et vindu dersom du befinner seg i en bygning.

Nummeret slås ikke når du ringer opp en telefonbokoppføring.

- Bruk funksjonen Søk kontakt for å sjekke at nummeret er lagret riktig.
- Lagre nummeret om igjen om nødvendig.

Batteriet lades ikke ordentlig eller telefonen slar seg av fra tid til annen.

- Tork av ladekontaktene bade pa telefonen og pa batteriet med en ren torr klut

Dersom rådene overfor ikke hjelper deg til å løse problemet, må du notere:

- Telefonens modell og serienummer
- Opplysninger om garantien din
- En tydelig beskrivelse av problemet

Deretter kontakter du din lokale forhandler eller Samsungs servicesenter.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og –mottaker. Den er konstruert og fabrikert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2,0W/kg.*

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0,702 W/kg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved atskillige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale lovverket. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke kastes på varmen.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

Driftsmiljø

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt inn mot øret, med antennen pekende opp over skulderen).

Elektroniske innretninger

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvcenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

Pacemakere

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingane er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne minne om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (opbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrikarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.

Nødsamtaler

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon.

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner seg (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk på [ ]-tasten.

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig monter og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart og trædløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingane nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.
- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den av med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeappareter, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Uautoriserte antenner eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

Indeks

A

ABC-modus, tekstinntasting • 23
Aktiv mappe • 69
Alarm • 59
Alarmer som ikke er slått av • 62
Anropskostnader • 30
Automatisk repetisjon • 71

B

Bakgrunnsbilde
- ekstern skjerm • 69
- hovedskjerm • 69

Bakgrunnslys, stille inn • 70
Batteri
- forholdsregler ved bruk • 80
- indikator for svakt batteri • 8
- lade opp • 7

Bilder, nedlastede • 53
Bluetooth
- innstillinger • 72
- motta, data • 74
- sende, data • 74

Broadcastmeldinger • 48
Bruk av hurtigtast • 33

D

DTMF-toner, send • 27

E

Eget nummer • 34
E-post
- innstillinger • 50
- se på • 46
- skrive/sende • 43
- slette • 47

F

FDN-modus (Fixed Dialling Number) • 77
Filbehandler • 53
Filsender • 43
Folder tone • 68

H

Helse- og sikkerhetsinformasjon • 80
Høyttaler • 26

I

Ikoner, beskrivelse • 10
Indikator for svakt batteri • 8
Infrarød, tilkoble • 74
Innboks, meldinger
- e-post • 46
- MMS • 45
- SMS • 45
- web • 45

Innkommende samtaler • 29
Internett • 39

K

Kalkulator • 38
Kamera
- bilder • 63
- video • 65

Konferansesamtale • 27
Konfigurasjonsmeldinger • 44
Kontaktgruppe • 33
Kontrast • 70
Konverteringsverktøy • 39

L

Leser, WAP • 39
Leveringsrapport, melding • 49
Lyder, nedlastede • 57
Lydinnstillinger • 67

M

Maler
- MMS • 48
- tekst • 48

Mediefiler • 53
Mediespiller • 35
Meldinger
- CB • 48
- MMS • 42
- MMS med vedlegg • 43
- SMS • 41
- velkomst • 69
- web • 45

Meldingslyd • 67
Mine foto
- lese • 53
- slette • 54, 65
- ta bilde • 63

Minnestatus
- meldinger • 52
- planlagte hendelser • 63
- telefonbok • 34
- telefonen • 78

Minuttvarsling • 68
MMS-meldinger
- innstillinger • 49
- lese • 45
- skrive/sende • 42
- slette • 45

Mobilsvar-server • 52
Mottatte meldinger
- e-post • 46
- MMS • 45
- SMS • 45
- web • 45

N

Navn

søke • 31
taste inn • 22
Navnekort • 34
Nullstille telefonen • 78
Nødsamtaler • 83

O

Opptak
talememoer • 37
video • 65

P

Parkere, samtale • 25
Passord
sperre • 71
telefonen • 77
Personvern • 77
PIN, endre • 77
PIN2, endre • 78
Planlegger • 59
Planlegger, opprette
fødselsdager • 61
hendelser • 60
memoer • 61
oppgaver • 61
Problemer, løse • 78
Profiler • 67

R

Reise (Roaming) • 74
Repetere
automatisk • 71
manuelt • 24
Ringer-ID • 70
Ringetoner som er lastet ned • 56

S

Samtaleinfo
innkommende • 29
ubesvarte • 29
utgående • 29
Samtaler
avvise • 25
parkere • 25
repetere • 24
sperre • 71
svare på • 24, 28
venter • 71
viderekoble • 70
Samtaletid • 30
Sendte meldinger • 46
Sidetast, angi • 69
SIM-kort
sette inn • 7
sperre • 77
Siste nummer, repetere • 24
Skjerm
ikoner 10
innstillinger • 69
lysstyrke • 70
språk • 68
Skrive meldinger
e-post • 43
MMS • 42
MMS med vedlegg • 43
SMS • 41
Slette
bilder • 54, 65
e-post • 47
hendelser • 61
kontakter • 31
MMS-meldinger • 45
SMS-meldinger • 45
videoklipp • 67
Slå av
mikrofonen • 26
tastetoner • 27
Slå på/av
mikrofonen • 26
telefonen • 8
SMS-meldinger
innstillinger • 49
se på • 45
skrive/sende • 41
slette • 44
Snarveier • 69
Sperre
medieinnhold • 77
SIM-kort • 77
telefonen • 77
Sperre, samtaler • 71
Spill • 58
Språk, velge • 68
Stell og vedlikehold • 84
Strøm på/av-tone • 68
Svare på
en oppringning • 24, 28
samtale nummer to • 26

T

Talememoer
opptak • 37
slette • 37
spille av • 37
Tastelyder
sende • 27
velge • 68
Tastetonevolum • 67
Tekst, taste inn • 22
Tekstmodus, endre • 22
Telefon
ikoner • 10
nullstille • 78
passord • 77
skjerm • 10

slå på/av • 8
sperre • 77
utpakking • 6
Telefonbok
alternativer • 31
endre • 31
hurtigtaster • 33
innstillinger • 34
kopiere • 34
slette • 31
Telefonmøter • 27
Tilkoblingsinnstillinger • 75
Tilkoblingstone • 68
Tone
deksel • 68
melding • 67
minuttvarsling • 68
oppkobling • 68
strøm på/av • 68
taster • 68

U

Ubesvarte • 29
Utboks, meldinger • 46
Utenlandssamtaler • 24
Utgående samtaler • 29

V

Valg av nett • 74
Valgfri svartast • 69
Veisikkerhet • 81
Velkomstmelding • 69
Ventende samtale • 71
Verdensklokke • 38
Videoklipp
opptak • 65
spille av • 55
Videosamtaler
foreta • 28
innstillinger • 72
Viderekoble, samtaler • 70
Videresende
e-post • 47
MMS-meldinger • 45
SMS-meldinger • 45

W

WAP-leser • 39

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA
with Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeskrivelse)

SGH-Z300

(Modellnavn)

Produsert ved:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn, adresse*)

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/ eller normgivende dokumenter:

Sikkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Nettverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328-1(A1) v1.3.1 (12-2001)
	EN 300 328-2(A1) v1.2.1 (12-2001)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 04. 29 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur for autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.